

## t o c o. 「ノースリーブカットソー」

材料 表布（身頃）・・・ニット（天竺・スムーズ）など  
 別布（衿・袖口・裾）・・・リブ・スパンフライスなどの付属ニット  
 その他・・・ニット専用伸び止めテープ

## 用尺（参考）

サイズ	表布（前後身頃）		別布（衿ぐり）		別布（裾）		別布（袖ぐり）	
80	72cm幅	33cm	34cm幅	6cm	30cm幅	10cm	21cm幅	12cm
90	74cm幅	36cm	35cm幅	6cm	31cm幅	10cm	22cm幅	12cm
100	78cm幅	39cm	37cm幅	6cm	32cm幅	10cm	25cm幅	12cm
110	82cm幅	43cm	38cm幅	6cm	34cm幅	11cm	27cm幅	12cm
120	86cm幅	46cm	38cm幅	6cm	36cm幅	11cm	29cm幅	12cm

準備 ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする

\*\*\*\*\*

## ①後ろ身頃の肩へニット専用伸び止めテープを付ける



## ②肩を縫う

- (1) 前後身頃を中表に合わせ肩を縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける（縫い代は後ろへ倒す）  
 （ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う）  
 ※ロックミシンのカット数値はかがり幅によって調整してください。




## ③脇を縫う（左右）

- (1) 脇を縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける（縫い代は後ろへ倒す）  
 （ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う）




④ 衿を作って身頃につける

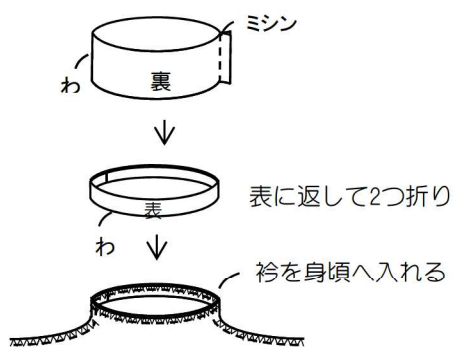

前身頃 (裏)

- (1) 衿を作り表に返して2つ折りにし、身頃の中へ入れる。
- (2) 左肩と衿の縫い代を少しずらしてクリップで仮止めする
- (3) 衿をひっぱりながら右肩・後ろ中心・前中心にクリップで均等になるよう伸ばしながら仮止めする
- (4) 左肩から一周ミシンをかけて縫い代をまとめてジグザグミシンをかける  
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

⑤ 裾布を作って身頃につける

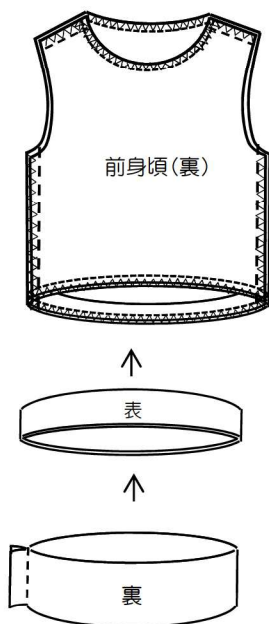


- ③ 裾布の縫い代と左脇の縫い代を合わせクリップで止め、ぐるりと一周ミシンをかけ縫い代はまとめてジグザグミシンをかける  
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

② 表に返して2つ折り

① 裾布を半分に折り (中表に合わせ) 端をミシンで縫う

⑥ 袖ぐり布を作って袖ぐりへつける (左右)

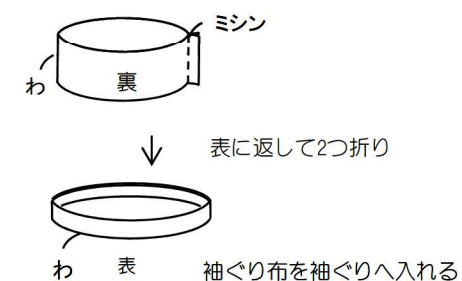

前身頃 (裏)

表に返して完成♡

- (1) 袖ぐり布の縫い代と袖ぐりの縫い代を合わせ均等にクリップで止める
- (2) ぐるりと一周ミシンをかけて、縫い代を重ねてジグザグミシンをかける  
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

