

t o c o . Pullover

材料 表布 (身頃・袖)・・・ニット (裏毛・ミニ裏毛) など
 別布 (衿・袖口・裾)・・・リップ・スパンフライスなどの付属ニット
 その他・・・ニット専用伸び止めテープ


用尺 (参考)

サイズ	表布		別布
80	120cm幅	45cm	65cm幅 33cm
90	120cm幅	50cm	70cm幅 33cm
100	120cm幅	55cm	75cm幅 33cm
110	150cm幅	55cm	80cm幅 33cm
120	150cm幅	60cm	80cm幅 33cm
130	160cm幅	60cm	90cm幅 35cm
140	160cm幅	65cm	90cm幅 35cm

※別布は半袖リップの場合


準備 ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする

①後ろ身頃の肩へニット専用伸び止めテープを付ける

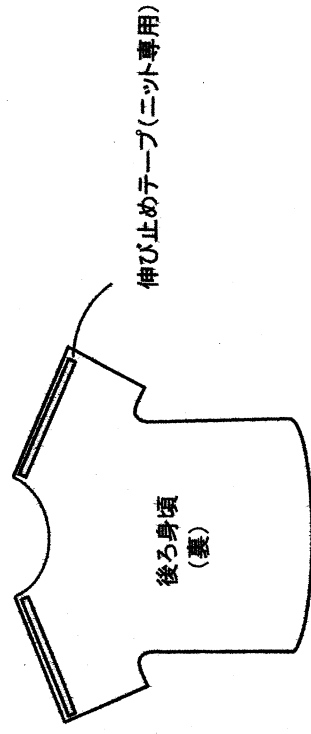


②肩を縫う

(1) 前後身頃を中表に合わせて肩を縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける (縫い代は後ろへ倒す)
 (ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)
 ※ロックミシンのカット数値はかがり幅によって調整してください。

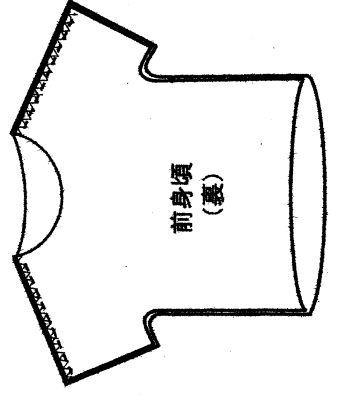


③袖を身頃につける (左右それぞれ)

(1) 袖を身頃と中表に合わせてミシンで縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける
 (ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)

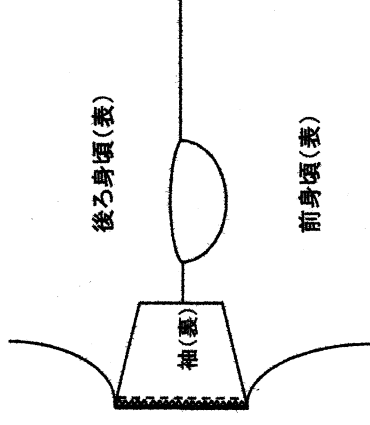


④脇を縫う (左右それぞれ)

(1) 袖口から続けて脇を縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける (縫い代は後ろへ倒す)
 (ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)

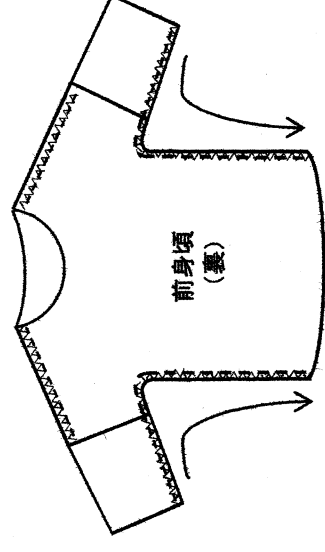


⑤衿を作って身頃につける

(1) 衿を作り表に返して2つ折りにし、身頃の中へ入れる。
 (2) 左肩と衿の縫い代を少しずらしてクリップで仮止めする
 (3) 衿をひっぱりながら右肩・後ろ中心・前中心にクリップで均等になるよう伸ばしながら仮止めする
 (4) 左肩から一周ミシンをかけて縫い代をまとめてジグザグミシンをかける
 (ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

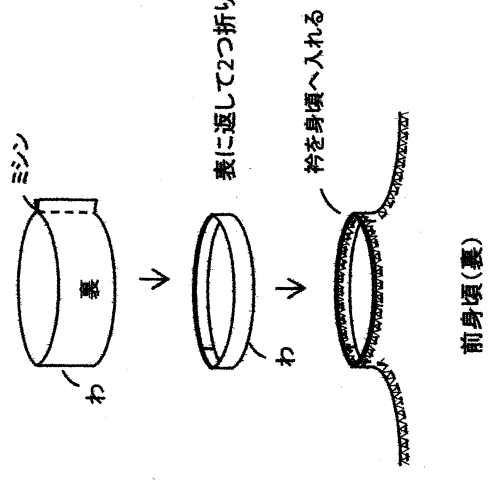


⑥裾を作って身頃に付ける

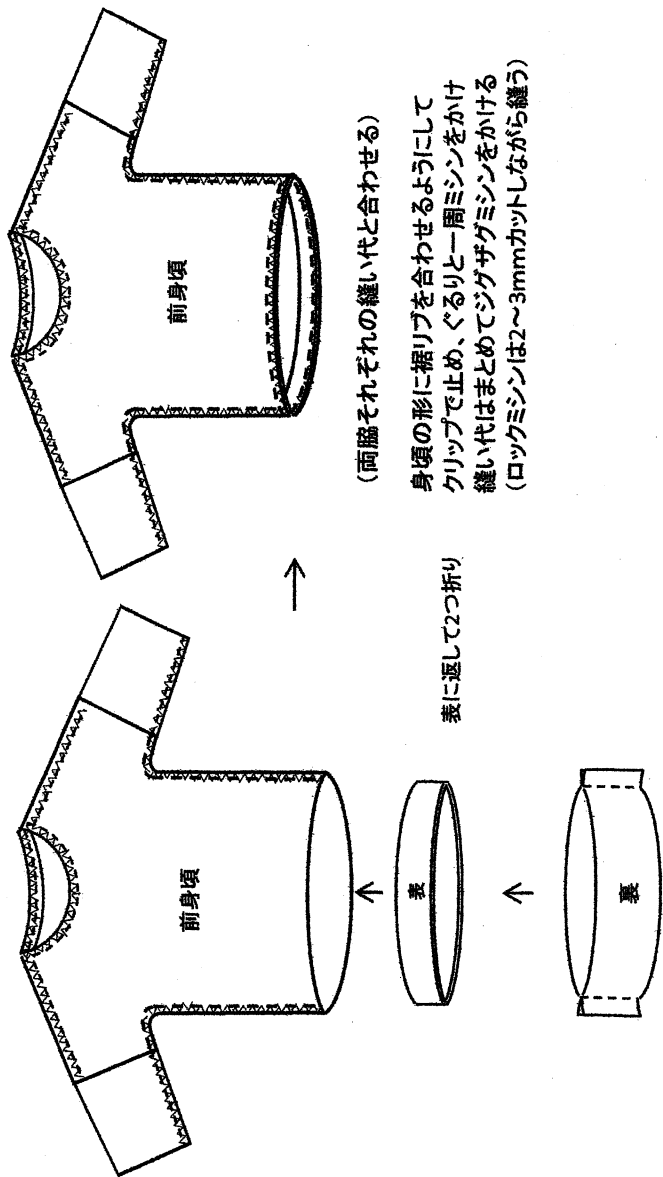

裾リブ2枚を中表に合わせて両端をミシンで縫う

⑦袖リブを作って袖口へつける (左右それぞれ)

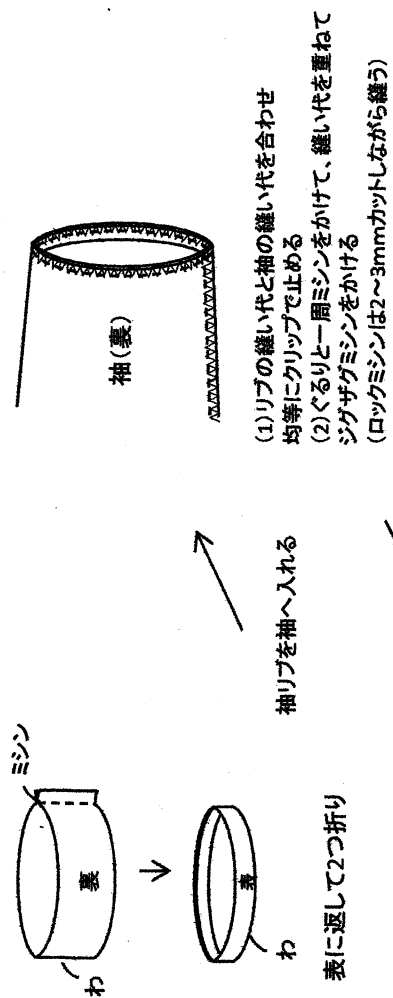

表に戻して完成♡

