


toCo. wide one-piece!
(toCo. Pattern shop)


< 材料 > 表布 (身頃、袖) …… ニット (天竺、ミニ裏毛、裏毛など)
別布 (衿、袖口) …… 付属ニット (リグスパン、スパンアラバなど)
その他 …… ニット専用伸び止めテープ

* 用尺は shop 商品ページを参考にして下さい。

< 準備 > ① 型紙をカットし、見取り合わせ、布をカットする
② 合印を付ける (袖ぐり、袖山、スリットあき止まり)

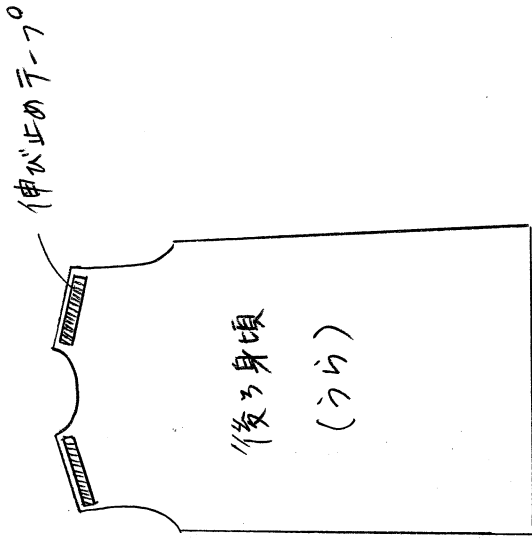


① 後身頃の肩へ
ニット専用伸び止めテープを
付ける

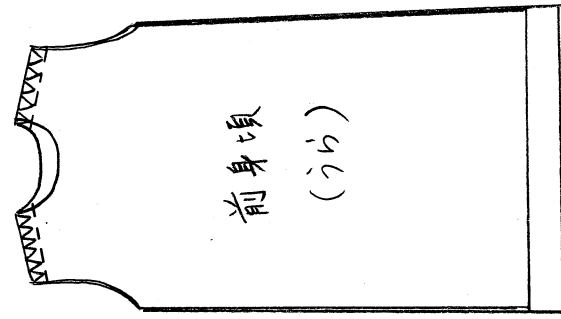


② 肩を縫う
(1) 前後身頃と中表に合わせ、肩を縫い合わせ、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける。
(縫い代は後ろへ倒す)
* ロックミシンの場合は2~3mm カットしはがら縫う
(ロックミシンのカット数値はかがり巾値による調整して下さい)

③ 袖を身頃に付ける (左右それぞれ)
(1) 袖を身頃と中表に合わせミシンで縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける
* ロックミシンの場合は2~3mm カットしはがら縫う

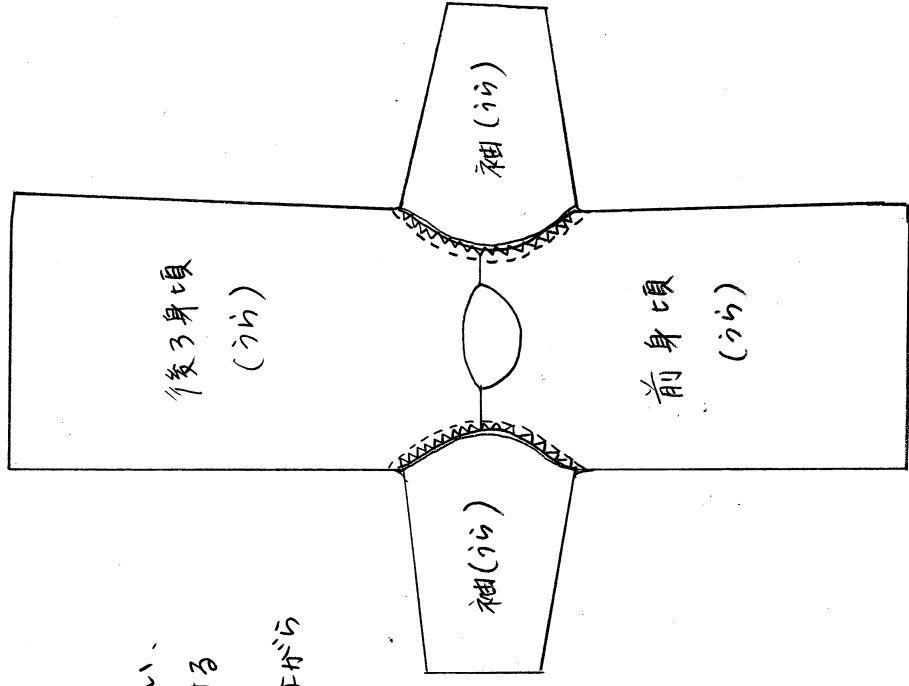

④ 袖口と身頃の裾を縫う (七分袖の場合)
(左右、前後それぞれ)


(1) 袖口と裾の端にジグザグミシンをかける
* ロックミシンはカットせずにロックミシンをかける
(2) 袖口又は裾の端を二つ折りにし、ミシンでステッチを二本入れる

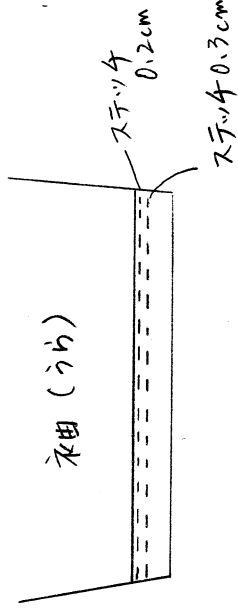


* 裾も同様 (図省略)

長袖の場合の袖口はそのまじにして〇へ


⑤ スリット部分にジグザグミシン
又はロックミシンをかける

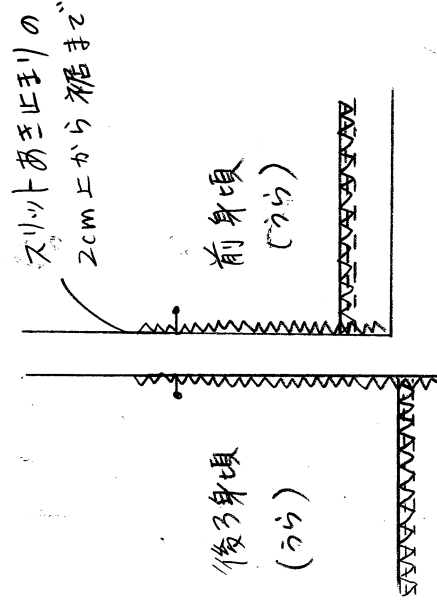


- ⑥ 前後身頃を中表に合わせ、スリットあき止まり位置から片側方向へ 2cm 縫い止める (かえし縫い)
 ※スリットあき止まりの部分は 2〜3回 かえし縫いする

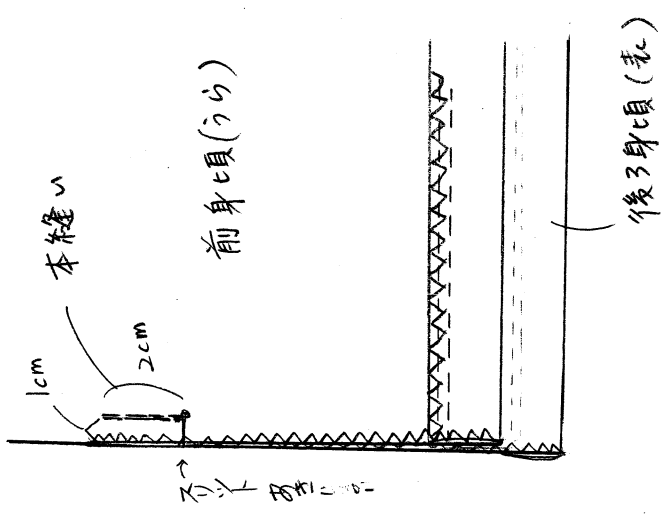


- ⑦ スリット部分に表からステッチをかける
 (1) スリット部分のぬい代を割り、アイロンかける (1cm)
 (2) 表からステッチをかける

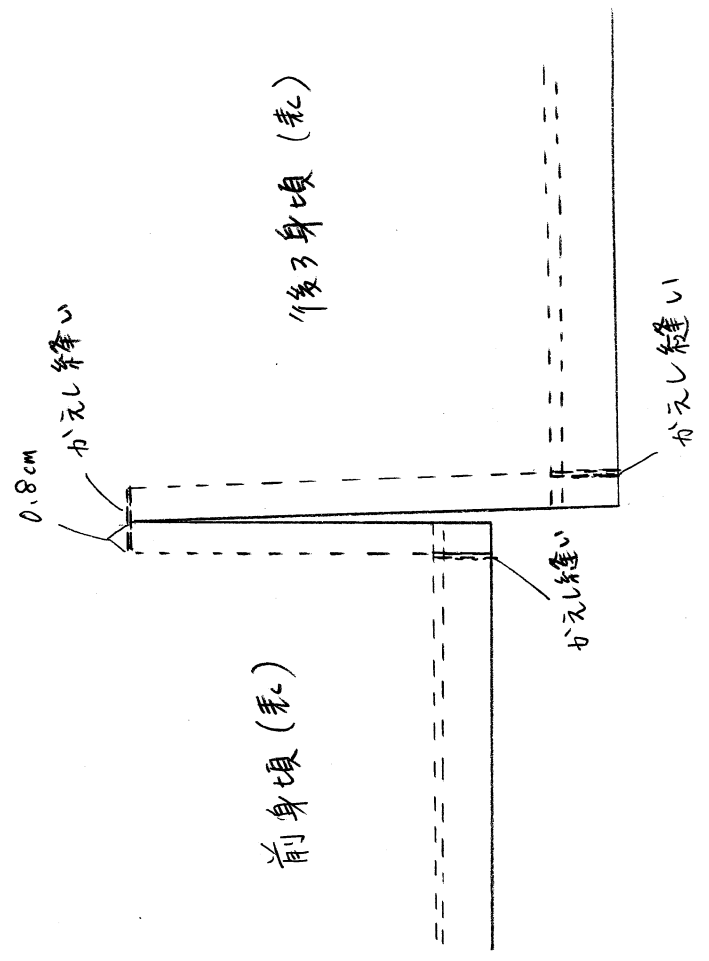


- ⑧ 脇を縫う (左右それぞれ)
 (1) 袖口からスリットあき止まりの1.5cm上まで 続けて脇を縫う。
 縫い代2枚を一箱にジグザグミシンをかける (縫い代は後ろへ倒す)
 ※ロックミシンは 2〜3mm カットしながら縫う
 スリットあき止まりの1.5cm上まで 縫い上げる

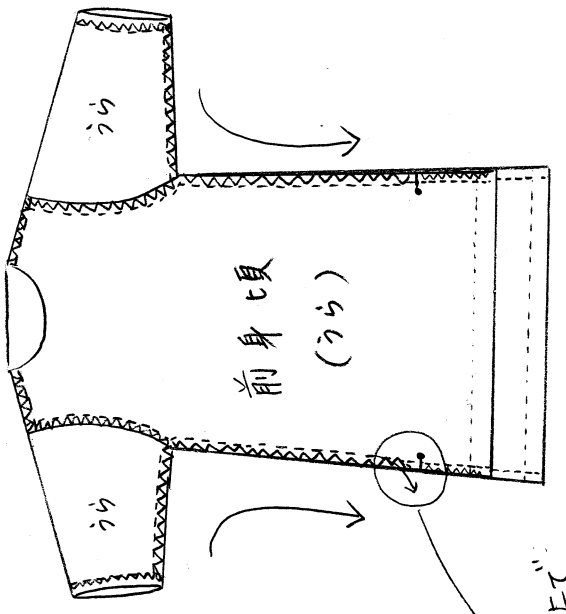

- ⑩ 長袖の場合、袖口にリブをつける (左右)

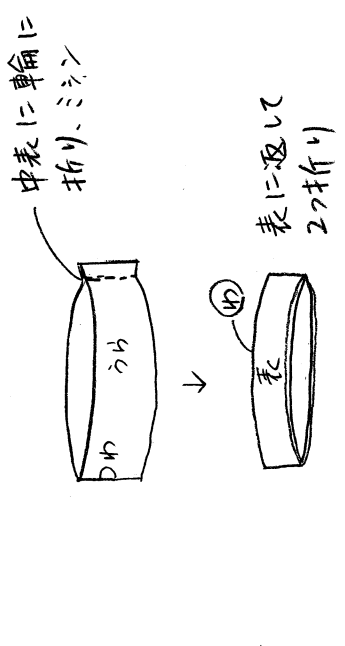

左肩と袖の縫い代を少しずらして (後ろ側) 袖を均等にひっぱりクリップで止め 一周ぐるりとミシンをかける 縫い代をまともジグザグ" (ロックミシンは 2〜3mm カットしながら縫う)

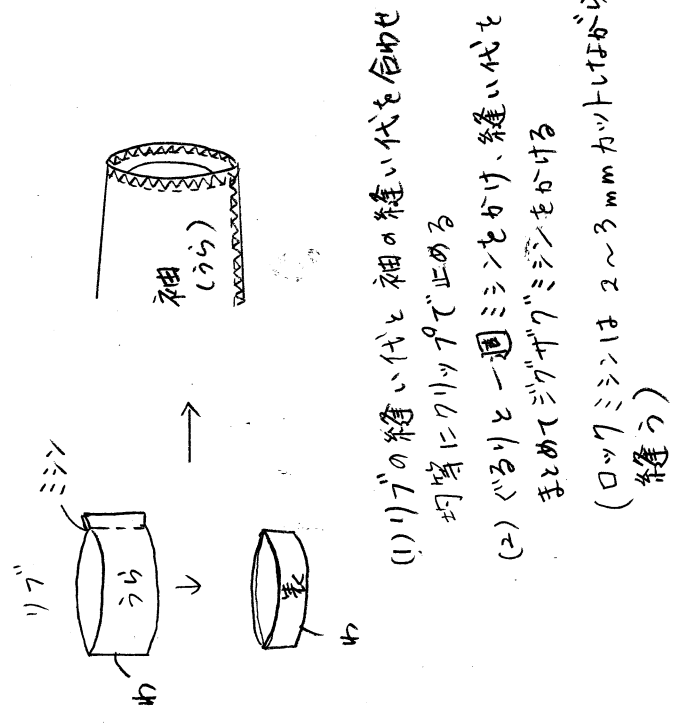

- (1) リブの縫い代と袖の縫い代を合わせ均等にクリップで止める
 (2) ぐるりと一周ミシンをかける、縫い代をまともジグザグミシンをかける
 (ロックミシンは 2〜3mm カットしながら縫う)

表に返して完成