

# TOCO. volume pants! (TOCO. Pattern shop)


＜材料＞ 表布 (前後パンツ・前ポケット袋布、向い布・後ろポケット)  
... 中肉中厚～厚手の布帛など

ウエストゴム ... 平ゴム


※ 用尺は shop の商品ページを参考にしてください。

＜準備＞ 型紙をカットし貼り合わせ、布をカットする。  
ポケット位置、タックの印を付ける。


## 1. 後ろポケットを作って後ろパンツにつける (左右)

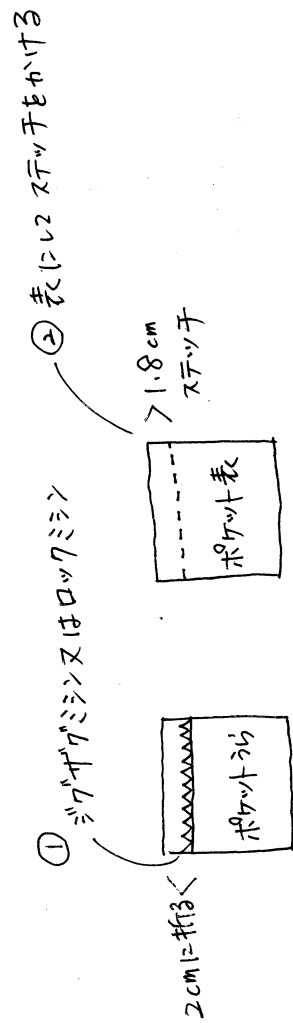


斜めにカットする

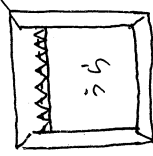


③ 縫い代を折りアイロンで平を整える

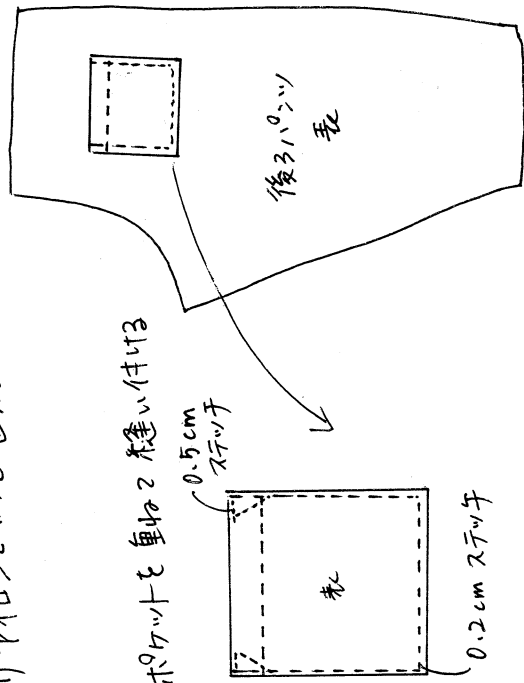


## 2. 前ポケットを作る (左右)

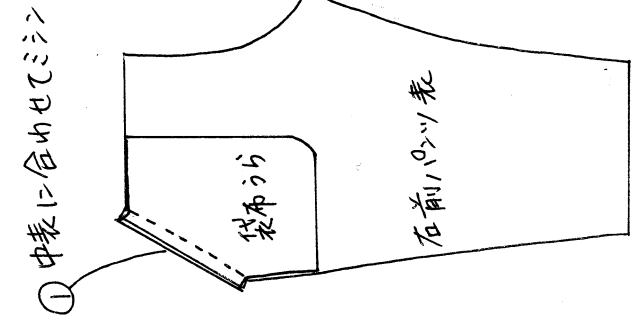


⑥ タックを外向きに作り向い布と一緒に仮止めミシン

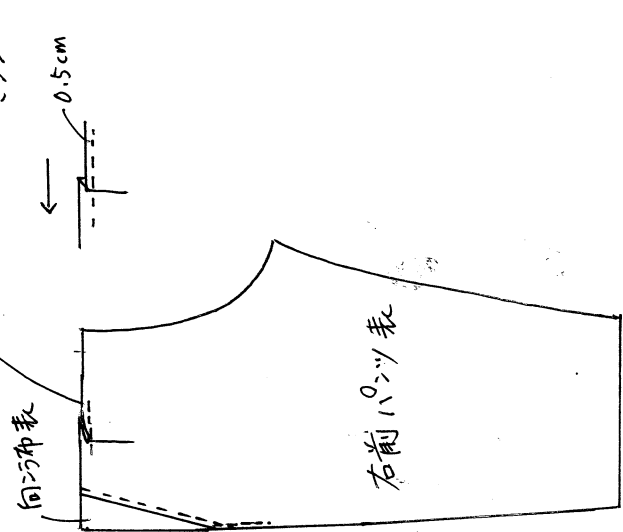

③ 袋布と向い布を中表に合わせてミシン

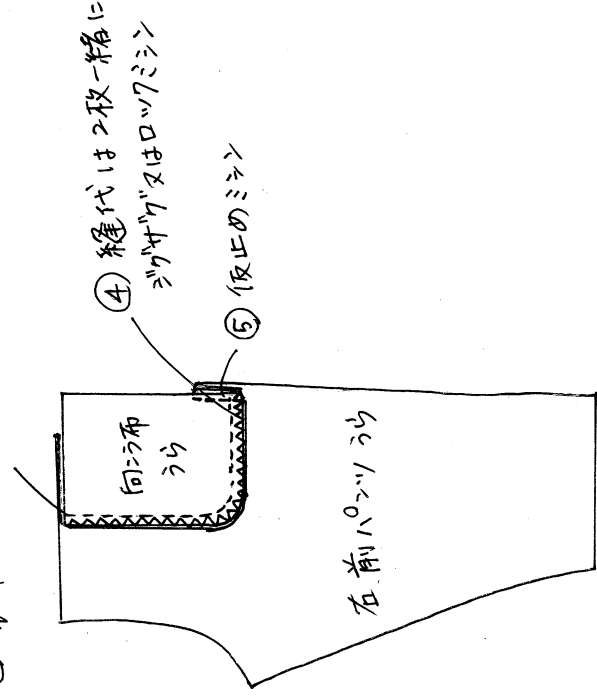


## 3. 股上を縫う (前後それぞれ)

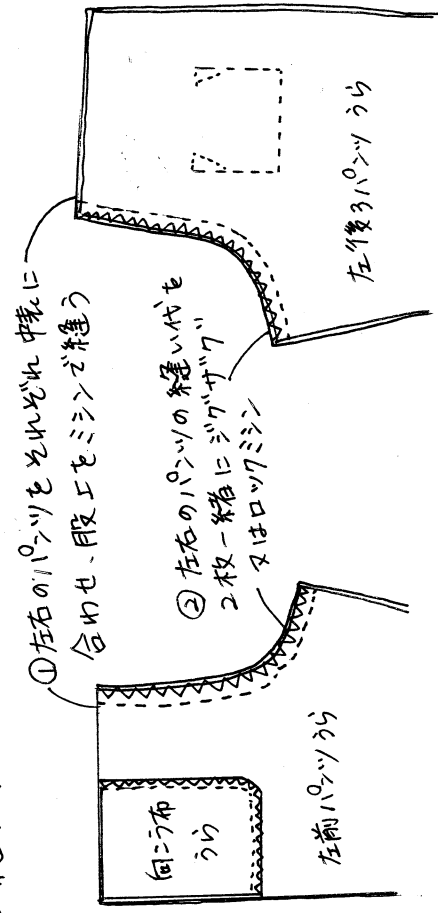

★ ビッグルパンツにアレンジする場合のみ、パンツの裾にタックを入れる。


① 折り山からタック幅にミシンをかける

② タックは外側へ倒す (裏は折り山が内側)

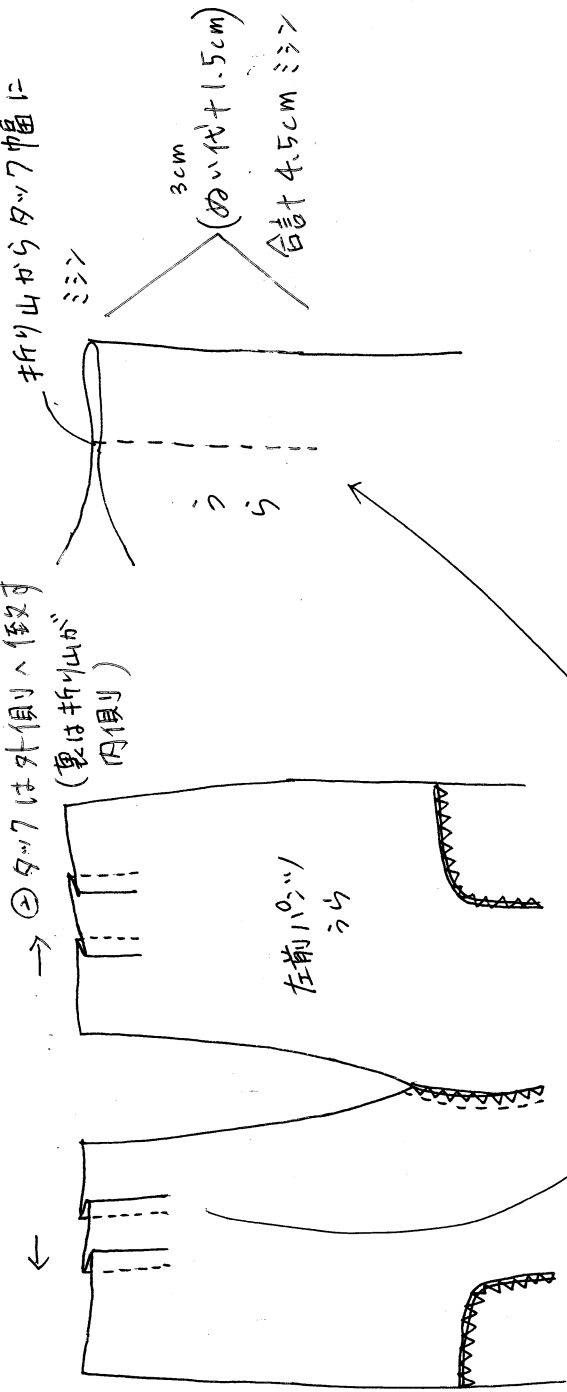

※ 後ろパンツも同様

#### 4. パンツの両脇と股下を縫う


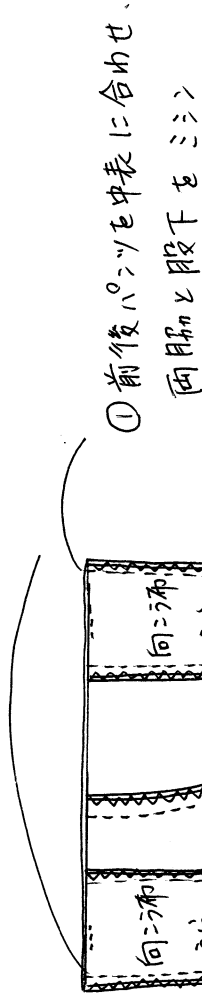


① 前後パンツを中表に合わせて 両脇と股下をミシン

② 縫い代を一枚一緒にジグザグ又はロックミシン


#### 5. ウエストベルトを作り、パンツに付ける

① ウエストベルト布を中表に2つに折りミシンをかける

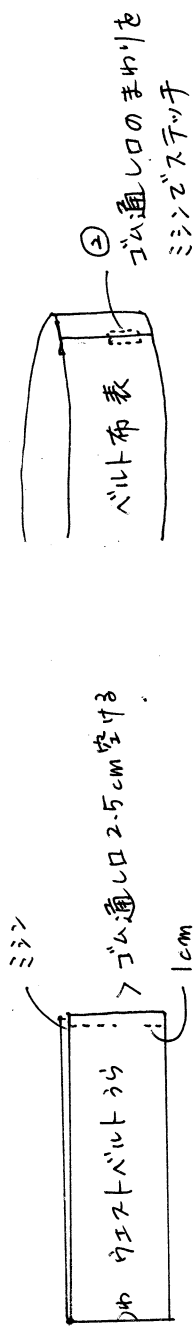


※ ベルト布のゴム通し口は左へ合わせる 後ろ中心でも良い

③ ぐるりと一周ミシンをかける 縫い代は一緒にジグザグ又はロックミシン

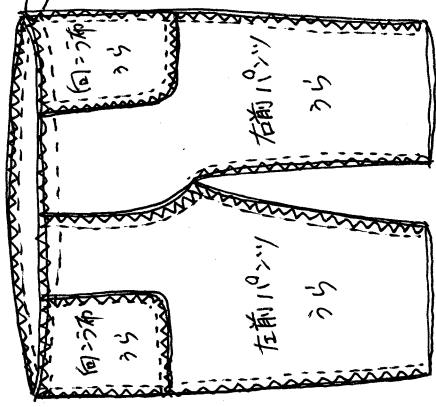

① パンツを表に返しウエストにステッチをかけ、裾の始末をする

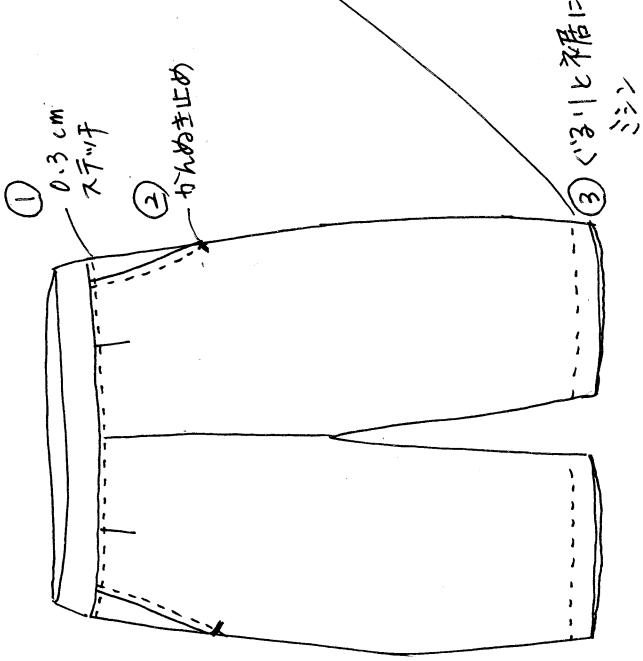

7. ベルトにゴムを通して完成!