

TOCO. volume pants!

(+OCO. Pattern shop)



<材料> 表布 (前後パンツ・前ポケット袋布、向シ布・後ろポケット)
... 中肉中厚 ~ 厚手の布帛など

ウエストゴム ... 平ゴム

※用尺はshopの商品ページを参考にしてください。


<準備> 型紙をカットし貼り合わせ、布をカットする。
ポケット位置、タックの印を付ける。

1. 後ろポケットを作って後ろパンツにつける (左右)

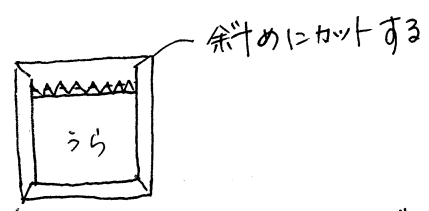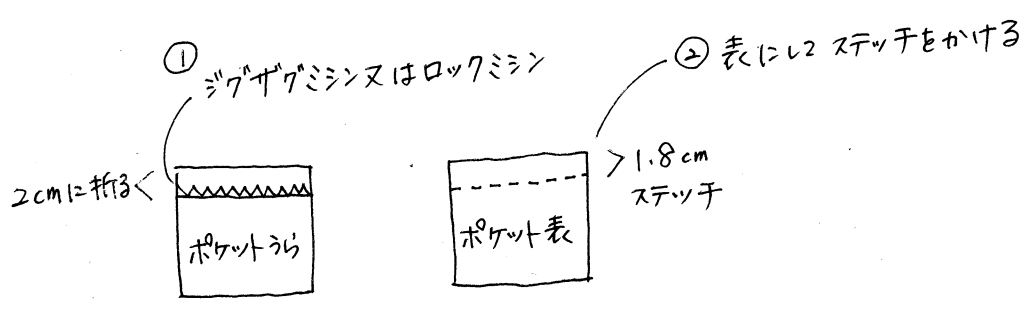


③ 縫い代を折りアイロンで平を整える

④ 後ろパンツにポケットを裏側で縫い付ける

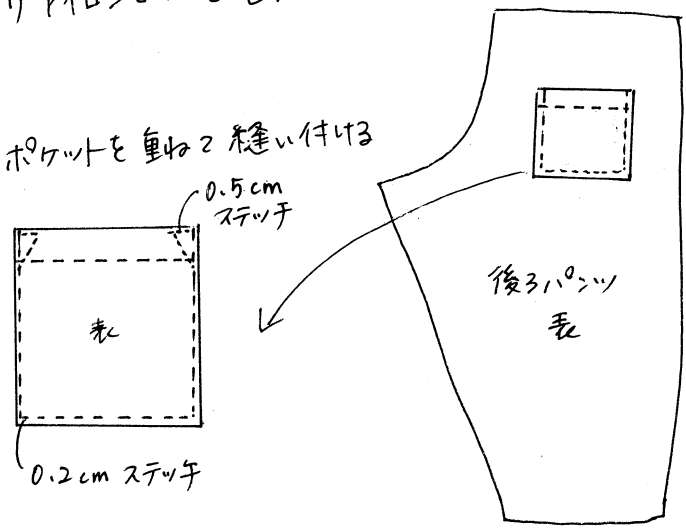


2. 前ポケットを作る (左右)

① 中表に合わせてミシン

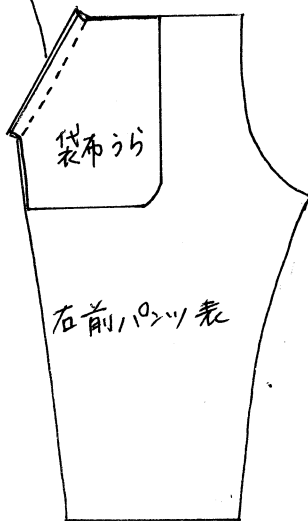

② 袋布を表に返して前パンツの表からステッチをかける

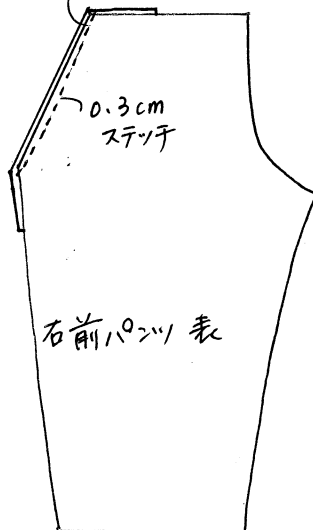



③ 袋布と向う布を中表に合わせてミシン



④ 縫代は2枚一緒にジグザグ又はロックミシン

⑤ 仮止のミシン



⑥ タックを外向きに作り向う布と一緒に仮止めミシン

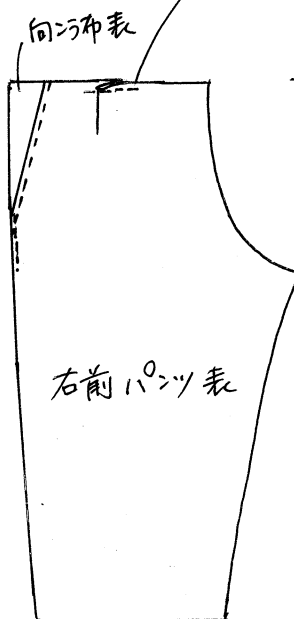

3. 股上を縫う (前後それぞれ)

① 左右のパンツをそれぞれ中表に合わせて、股上をミシンで縫う


② 左右のパンツの縫い代を2枚一緒にジグザグ又はロックミシン

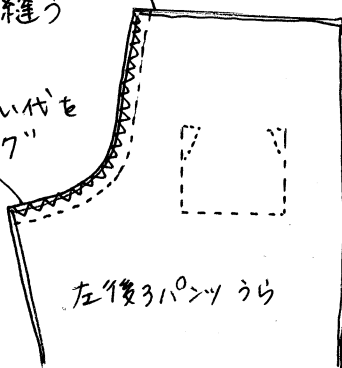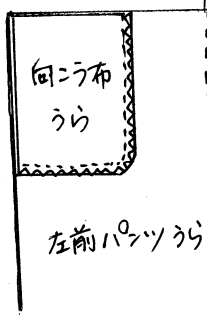


★ ビザンティンパンツにアレンジする場合のみ、パンツの裾にタックを入れる。

① 折り返しからタック幅にミシンをかける

② タックは外側へ倒す
(裏は折り返しが内側)

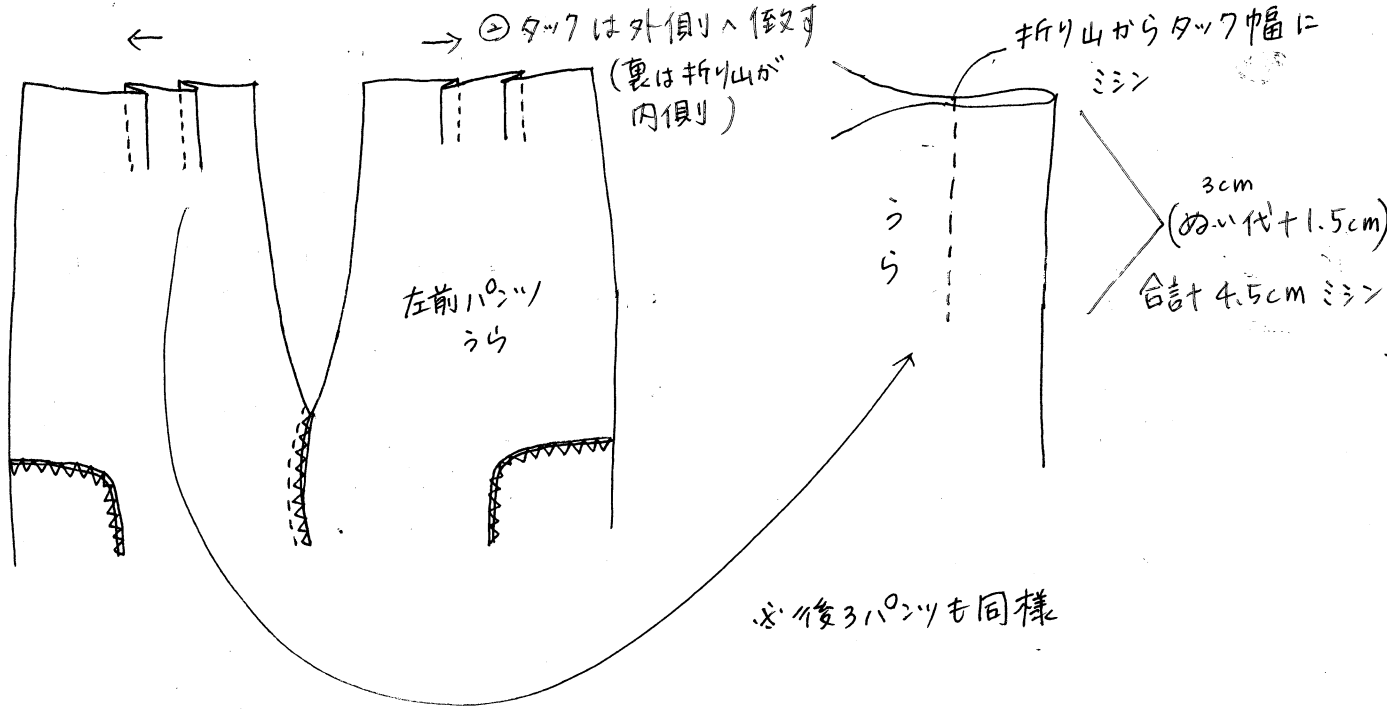

4. パンツの両脇と股下を縫う




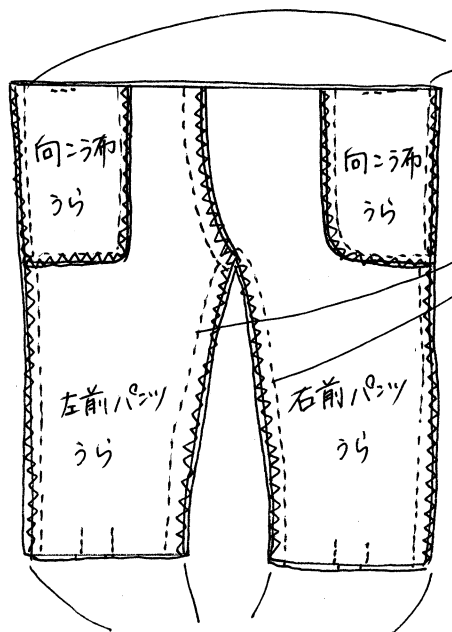


① 前後パンツを中表に合わせ、両脇と股下をミシン

② 縫い代2枚一緒にジグザグ又はロックミシン

5. ウエストベルトを作り、パンツに付ける



① ウエストベルト布を中表に2つに折りミシンをかける

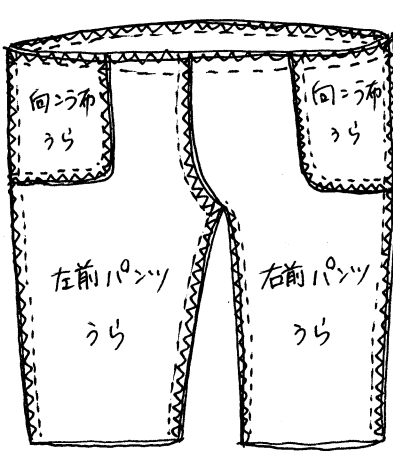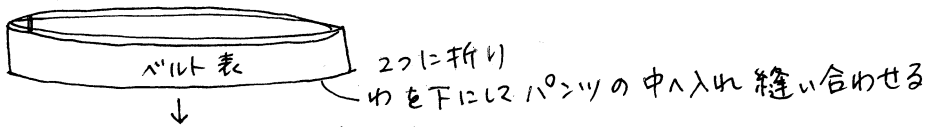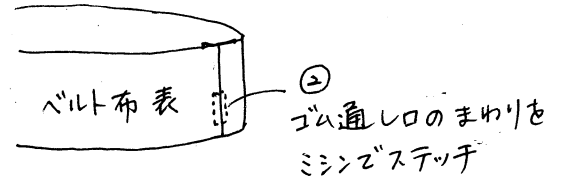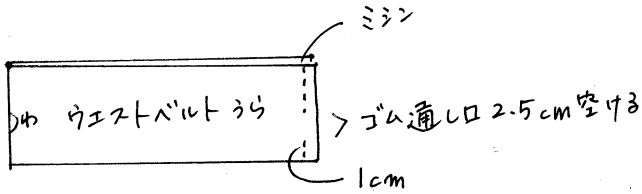

※ ウエストベルトのゴム通し口は左へ合わせても後ろ中心でも良い

③ ぐるりと一周ミシンをかける
縫い代は一緒にジグザグ又はロックミシン

6. パンツを表に返しウエストにステッチをかけ、裾の始末をする

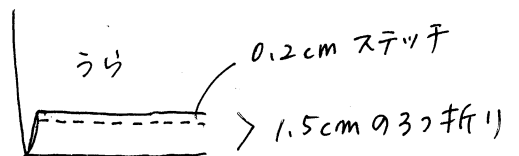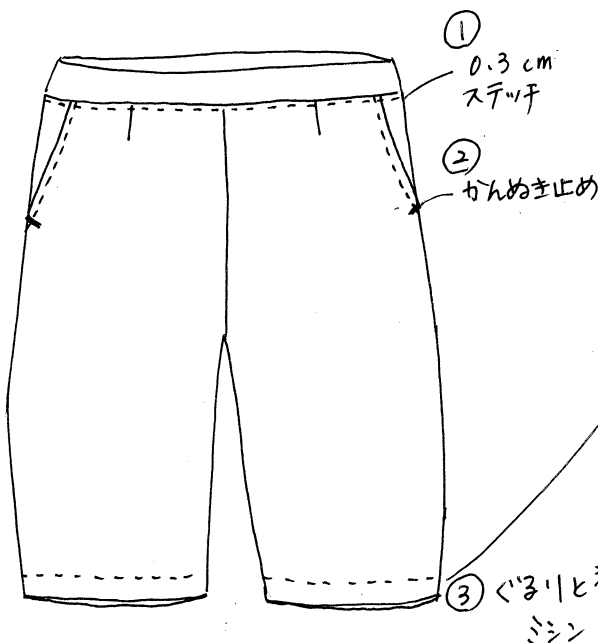

7. ベルトにゴムを通じ完成!