

TOCO. 「Line Pullover」


材料

- ★表布 (身頃・袖・切り替え布) ... ニット生地 (裏毛・ミニ裏毛・天竺など)
 - ★別布 (衿・袖口・裾) ... 付属ニット (リブスパンなど)
 - ★その他 ... ニット専用伸び止めテープ
- ※ 用尺は SHOP の商品ページをご覧下さい。


準備

- ① 型紙をカットし 貝割り合わせる
- ② 布をカットし、合印を付ける (切り込みを入れた場合は 3~5mm くらい、深く切り込まないよう注意)

- ① 後ろ身頃の肩へ ニット専用伸び止めテープを付ける

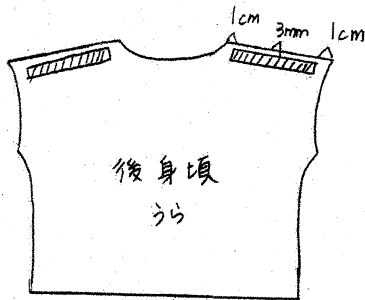


- ② 身頃と切り替え布を中表に合せ縫い合わせ、表からステッチをかける

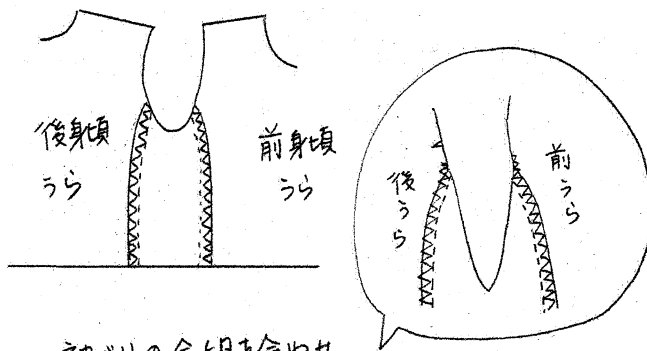

- 袖ぐりの合印を合わせ
- 縫い代部分は 4mm を合わせる様に重ね
- カーブにそって縫う。
- 縫い代 2枚を一緒にジグザグミシン
- ※ ロックミシンの場合は 2~3mm カットしながら縫う

左右とも縫い合せたら
めい代を切り替え側へ倒し
表からステッチをかける (4ヶ所)

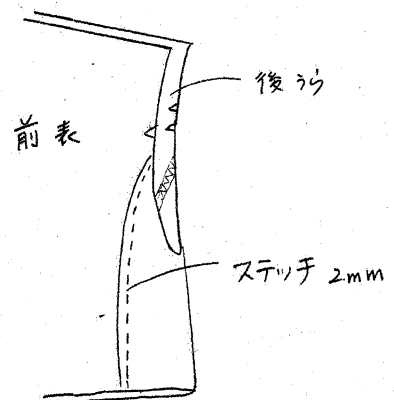


③ 肩を縫う



前後身頃と中表に合わせ肩を縫い
縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は後3人位可)

* ロックミシンの場合は2~3mm カットしながら縫う
(カット数値はかがり幅によって調整する)


④ 袖の脇を縫い合わせる

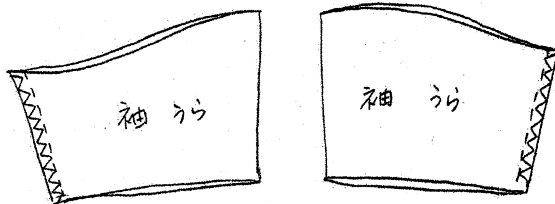


袖を中表に半分に折り合わせ
ミシンで縫い、縫い代2枚を一緒に
ジグザグミシンをかける

* ロックミシンの場合は2~3mm
カットしながら縫う


⑤ 袖を身頃へ付ける

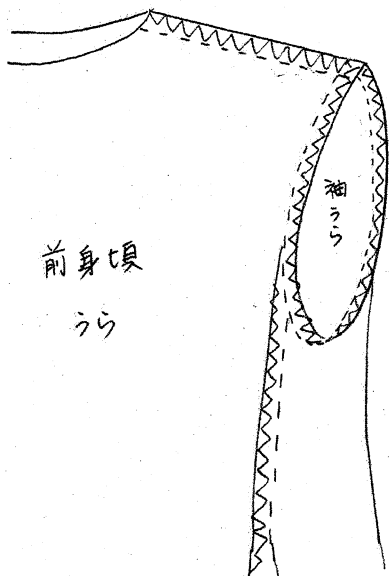

左右の袖を表に返し、身頃の中へ入れ合わせ
袖ぐりをぐるりと縫い合わせ、縫い代2枚を一緒に
ジグザグミシン
* ロックミシンの場合は2~3mm カットしながら縫う

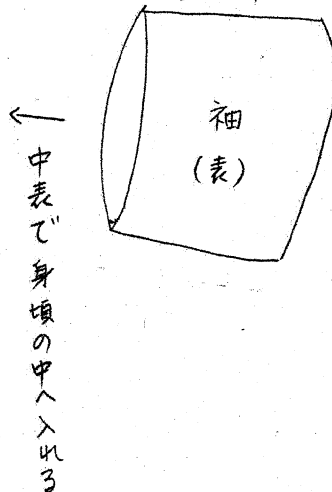


⑥ 衿を作って身頃に付ける

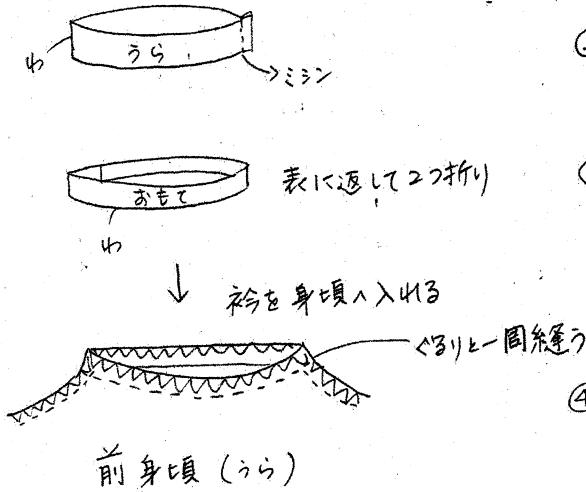



- ① 衿を作り表に返して2つ折りにし、身頃の中へ入れる
- ② 左肩と衿の縫い代を少しずらして(後ろ身頃傾斜)フリップで仮止めする
- ③ 衿をひっぱりながら均等になように数ヶ所フリップでとめる
- ④ 左肩から一周ミシンをかけ 縫い代2枚を一緒にジグザグミシン
※ロックミシンは 2~3mm カットしながら縫う

⑦ 裾を作って身頃へつける

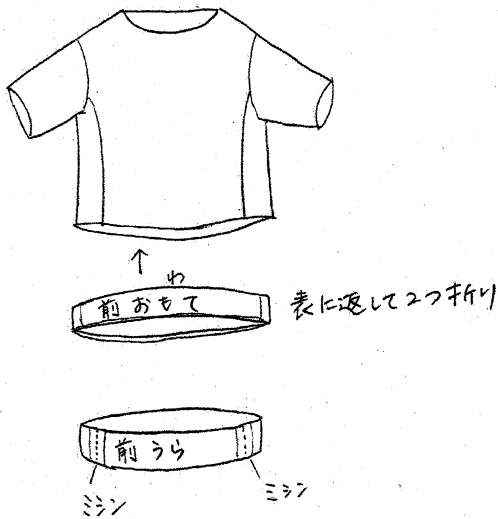

- ① 前後の裾布を中表に合わせ縫い(左右とも)縫い代2枚を一緒にロックミシン
- ② 裾を表に返し2つに折り身頃の中へ入れる(短い方が前)
- ③ 合印に合わせフリップでとめて縫い代から一周ミシンをかけ縫い代2枚を一緒にジグザグミシン
※ロックミシンは 2~3mm カットしながら縫う

⑧ 袖リブを作って袖口へつける(左右)

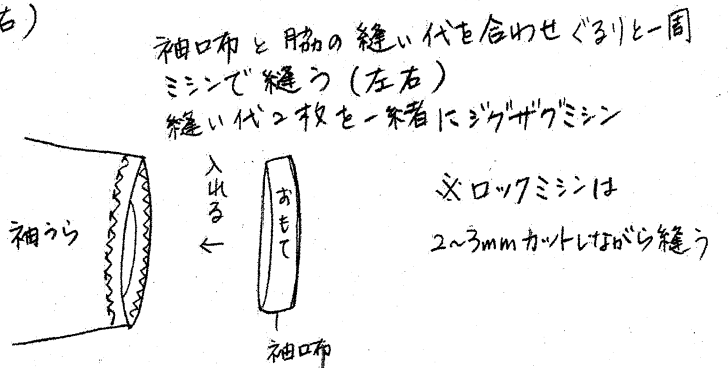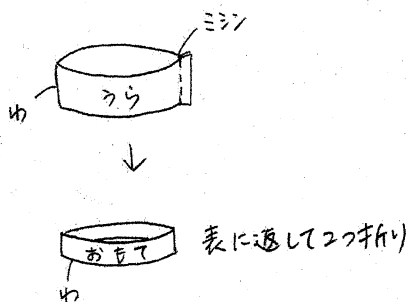

袖口布と脇の縫い代を合わせぐるりと一周ミシンで縫う(左右)縫い代2枚を一緒にジグザグミシン

※ロックミシンは 2~3mm カットしながら縫う

表に返して完成!