



④ 後ろパンツにポケットを重ねて縫い付ける (右後ろパンツ)

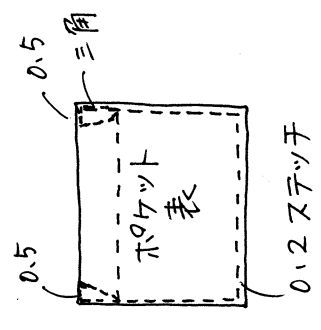


前ポケットを作る (左右)


② 袋布を表に返して前パンツの表からステッチをかける

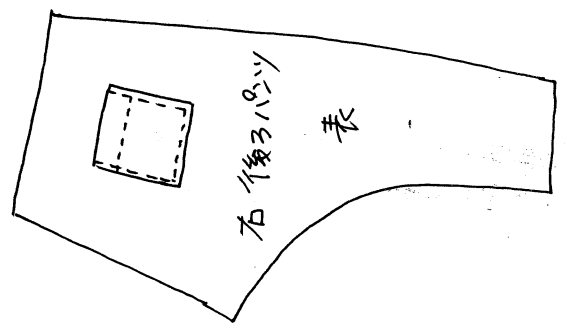

① 中表に合わせてミシン

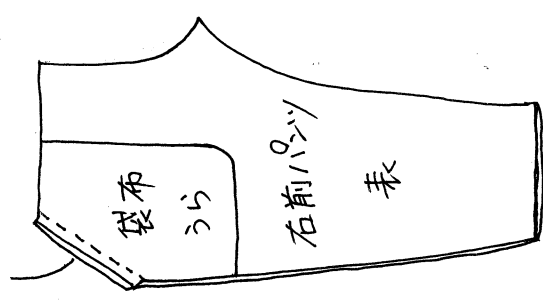


③ 袋布と向い布を中表に合わせてミシン

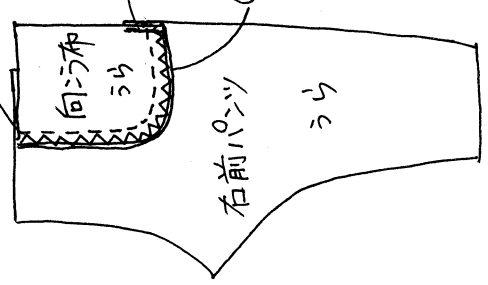

⑤ 仮止めミシン

④ 縫代は2枚一緒にジグザグ又はロックミシン

⑥ タックを中側にたため向い布、袋布と一緒に仮止めミシン

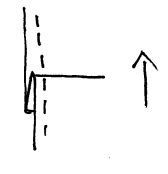

toCO. 「New 9マチエルパンツ ポケット付」

(toCO. Pattern shop)

<材料> 表布 (前後パンツ、前ポケット袋布、向い布、後ろ、後ろポケット)

綿、ハーフリネン、薄〜普通テニム、ストレッチなど

ウエストバルト布 … 綿、ハーフリネン、薄〜普通テニム、ストレッチなど

* フリルタイプは厚すぎないもの


(スウェットタイプは表布 = 裏毛、ミニ裏毛、ウエストバルト = スパングスパンタイプなど)

<用尺> shopの商品ページを参考にしてください。


<準備> 型紙をカットし、縫い合わせ、布をカットする。ポケット位置、タック、谷印の印を付ける。

1 後ろポケットを作って後ろパンツに付ける (右後ろパンツ)


② 表にしてステッチをかける

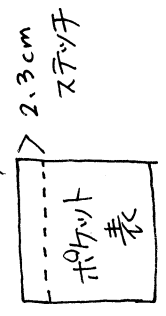

① ジグザグミシン又はロックミシン

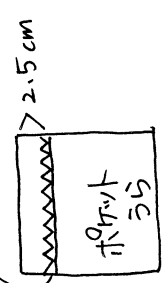


斜めにカットする

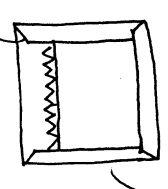


③ 縫い代を折りアイロンで形を整える

3 股上を縫う(前後それぞれ)

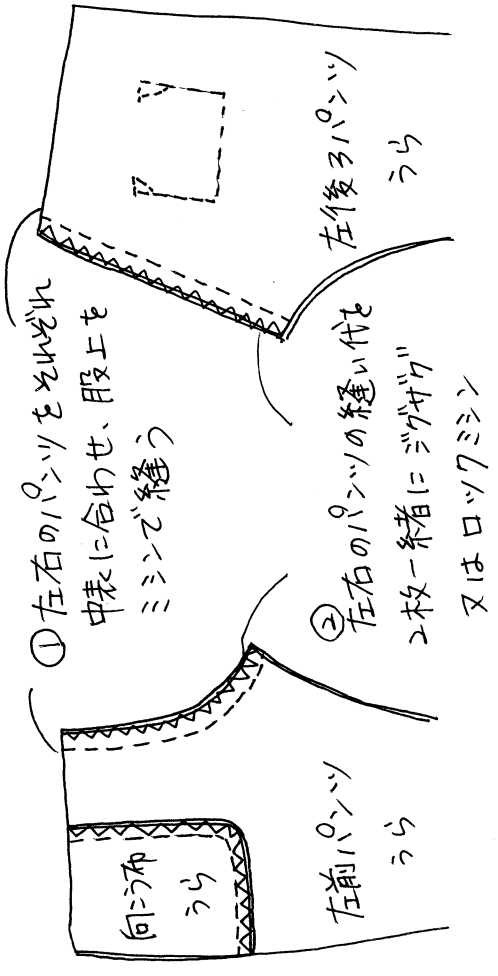



4 パンツの両脇と股下を縫う

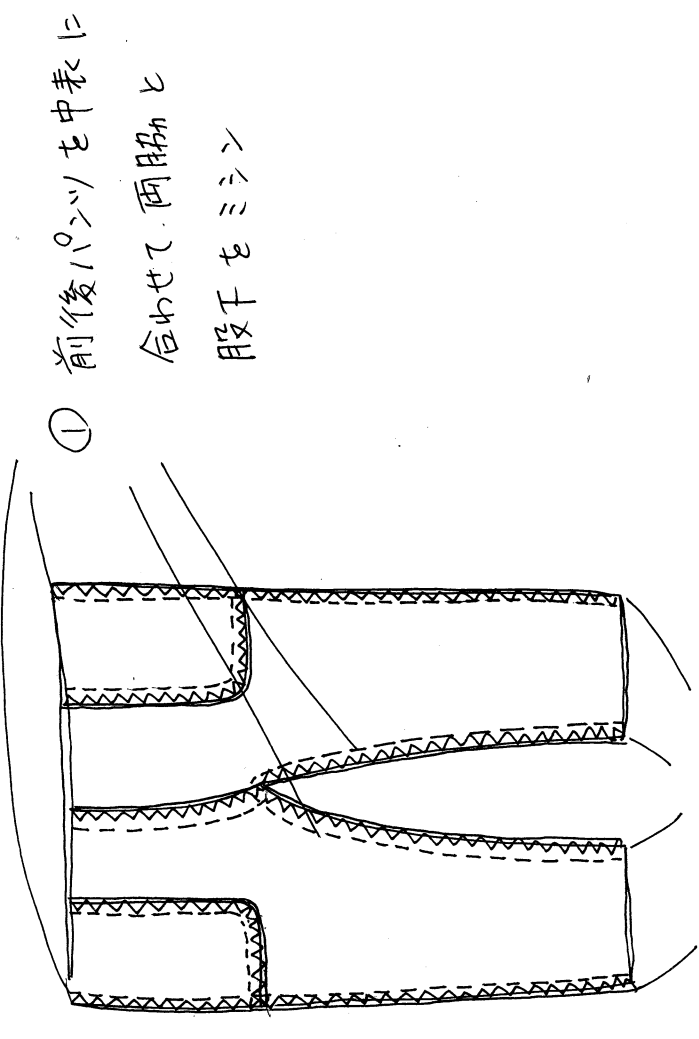


② 縫い代二枚一緒にジグザグ又はロックミシン

5 ウエストバルトを作りパンツに付ける



① ウエストバルト布を中表に2つに折りミシンをかける

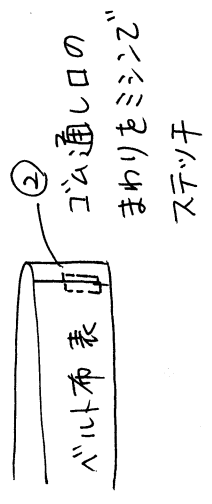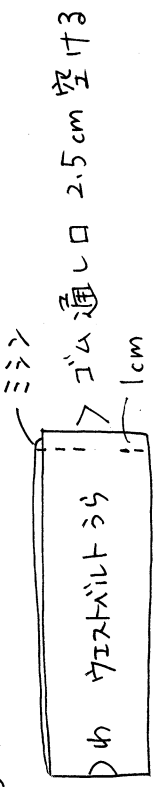


③

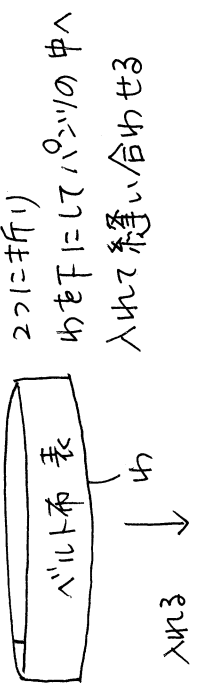

★ フリルタイプはフリルとの境にミシンをかけてからパンツの中に入れて縫い合わせる

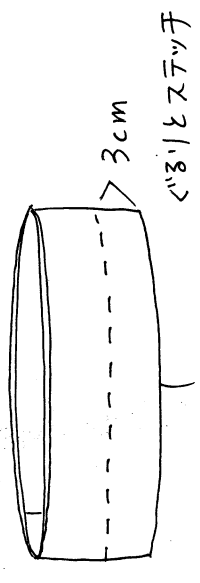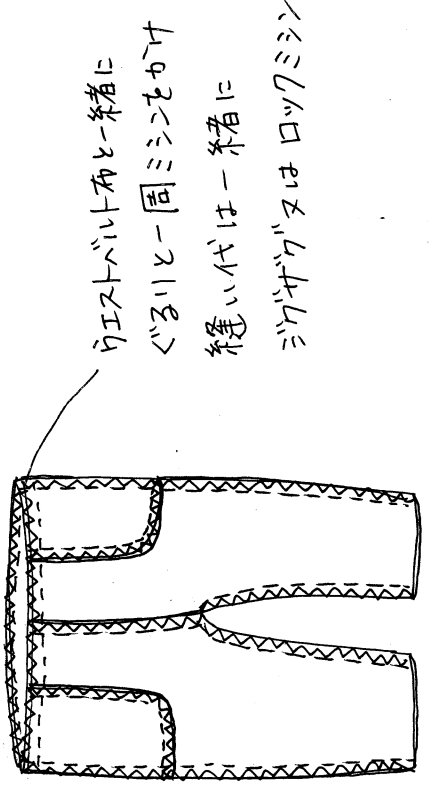

6 パンツを表に返し、ウエストにステッチをかけ、裾の始末をする

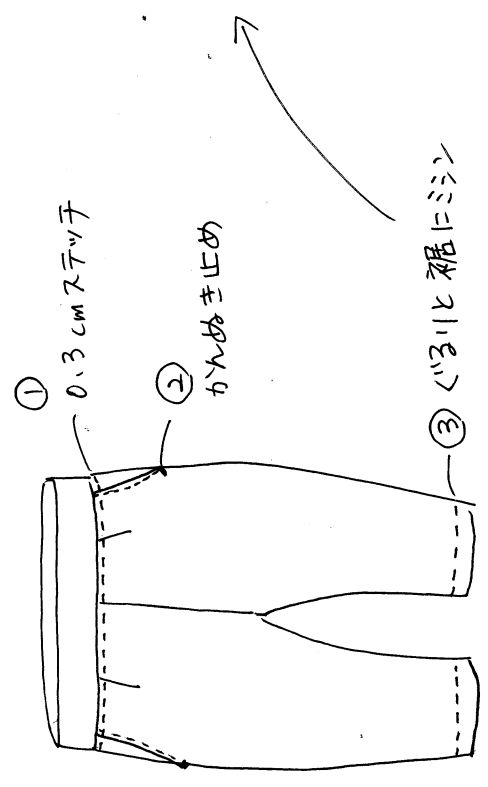

③ ぐるりと裾にミシン

7 ウエストゴムをバルトに通して完成!