

toco. 「New 7チルエルパンツポケット付」

(toco. Pattern shop)

<材料> 表布 (前後パンツ・前ポケット袋布・向二布・後ろポケット)

… 綿・ハーフリネン・薄～普通デニム・ストレッチなど

ウエストベルト布 … 綿・ハーフリネン・薄～普通デニム・ストレッチなど




※ フリルタイプは厚すぎないもの

(スウェットタイプは表布 = 裏毛、ミニ裏毛, ウエストベルト = スパングスパンフェイスなど)


<用尺> shopの商品ページを参考にして下さい。

<準備> 型紙をカットし、貼り合わせ・布をカットする。
ポケット位置・タック・合印の印を付ける。

1 後ろポケットを作って後ろパンツにつける (右後ろパンツ)

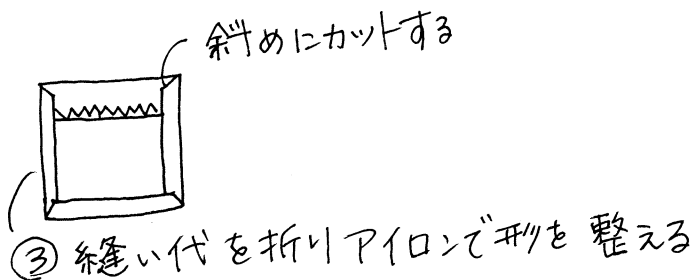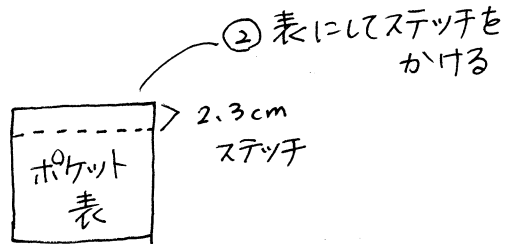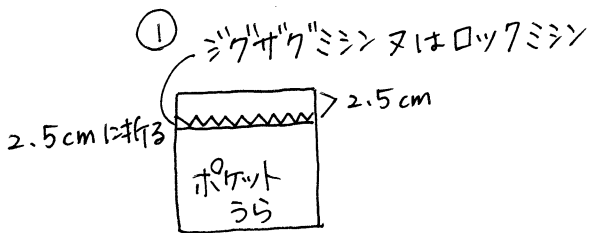

④ 後ろパンツにポケットを重ねて縫い付ける (右後ろパンツ)

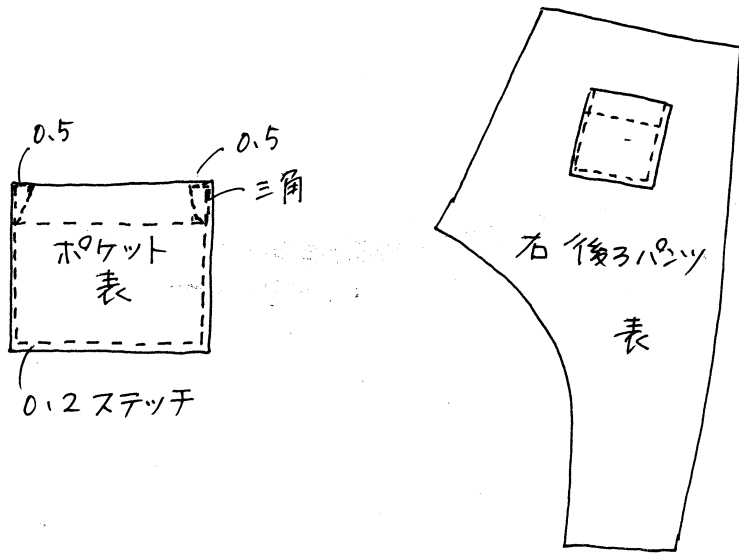

2. 前ポケットを作る (左右)


① 中表に合わせてミシン



② 袋布を表に返して前パンツの表からステッチをかける




③ 袋布と向こう布を中表に合わせてミシン

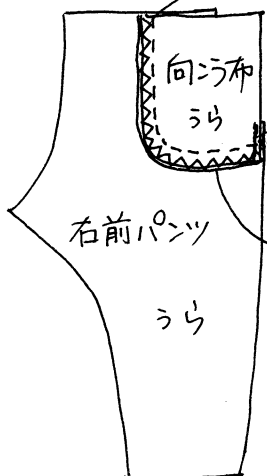


⑤ 仮止めミシン

④ 縫代は2枚一緒にジグザグ又はロックミシン


⑥ タックを中側にたたみ 向こう布、袋布と一緒に仮止めミシン

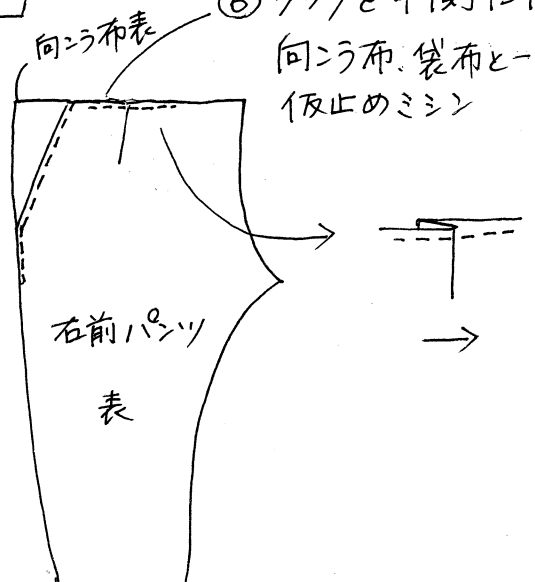

3 股上を縫う(前後それぞれ)

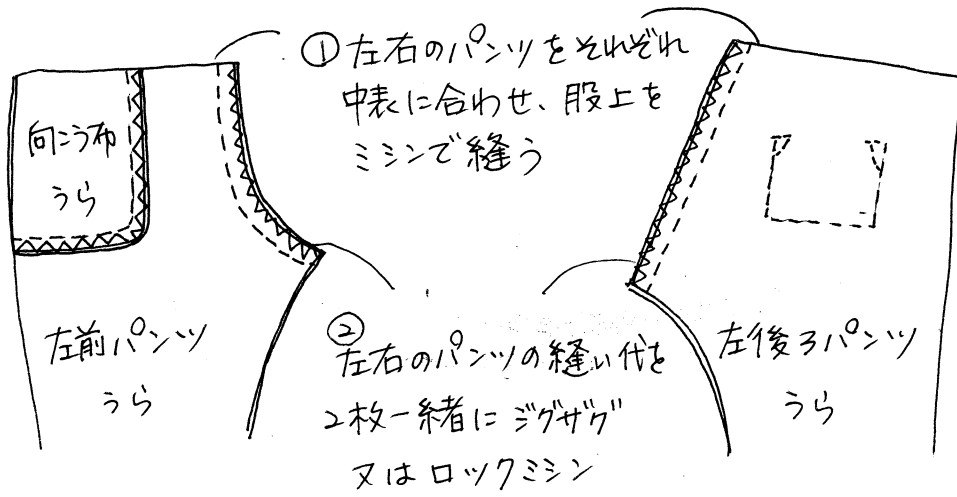

4 パンツの両脇と股下を縫う


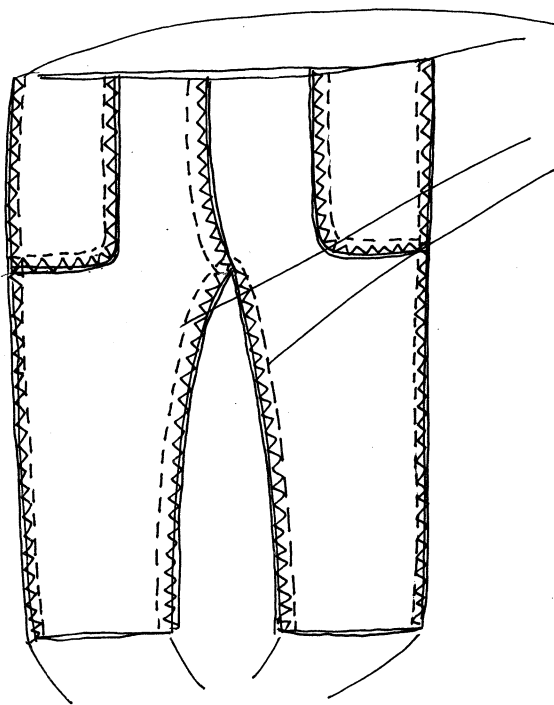


① 前後パンツを中表に合わせて、両脇と股下をミシン


② 縫い代2枚一緒にジグザグ'又はロックミシン

5 ウエストベルトを作りパンツに付ける



① ウエストベルト布を中表に2つに折りミシンをかける

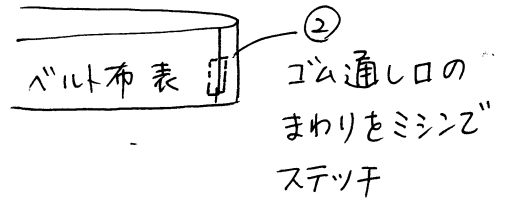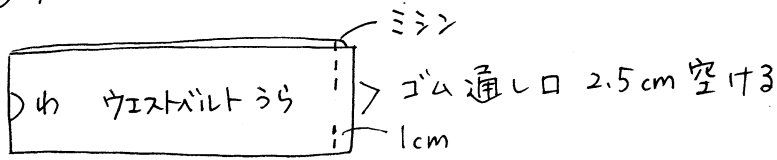



③

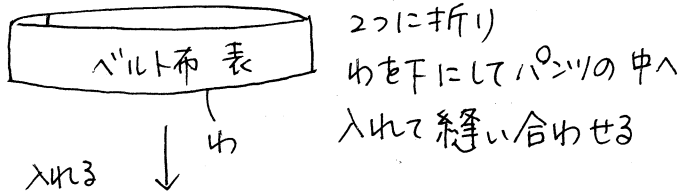

☆フリルタイプはフリルとの境にミシンをかけてからパンツの中へ入れ縫い合わせる

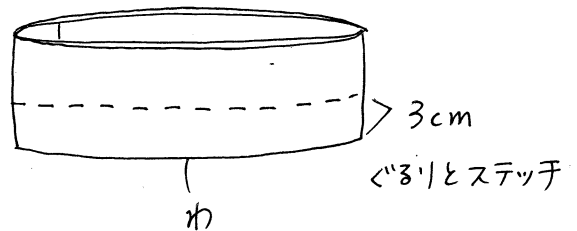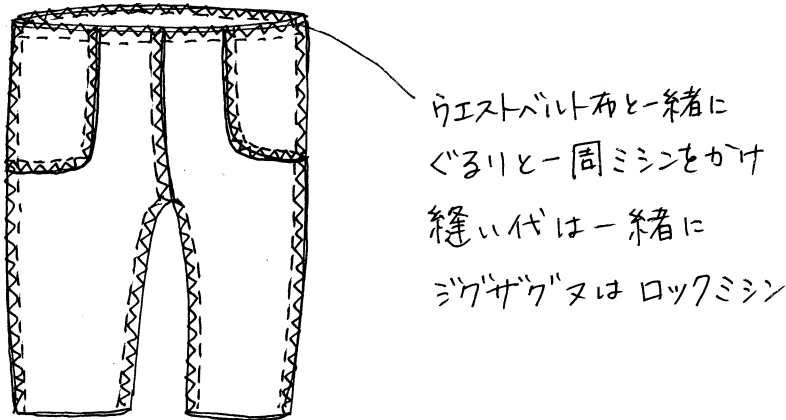

6 パンツを表に返し、ウエストにステッチをかけ、裾の始末をする

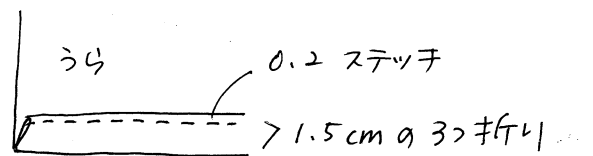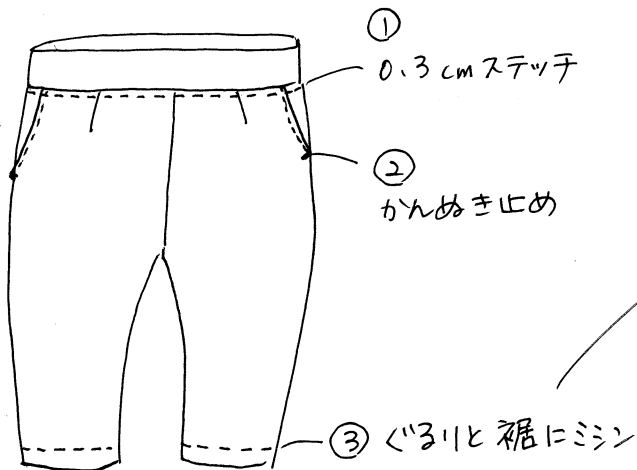

7 ウエストゴムをベルトに通して完成!