

toco. Basic ショートパンツ

bsp-1/6


(材料) 表布(前後パンツ・袋布・向こう布・後ろポケット・見返し)・・・中肉中厚の布帛など
 別布(ベルト布)・・・中肉中厚布帛など
 ウエストゴム・・・平ゴム

用尺(参考)


サイズ	表布		別布		ウエストゴム	
80	110cm巾	50cm	10cm巾	58cm	3cm巾	41cm
90	110cm巾	50cm	10cm巾	60.6cm	3cm巾	43cm
100	120cm巾	50cm	10cm巾	64.4cm	3cm巾	45cm
110	120cm巾	50cm	10cm巾	69.4cm	3cm巾	48cm
120	140cm巾	50cm	10cm巾	71cm	3cm巾	51cm
130	140cm巾	60cm	11cm巾	74cm	3cm巾	53cm
140	140cm巾	60cm	11cm巾	77cm	3cm巾	56cm

- ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする
- ★前パンツタック位置に印をつける
- ★後ろパンツの位置に印をつける


裁ち方図

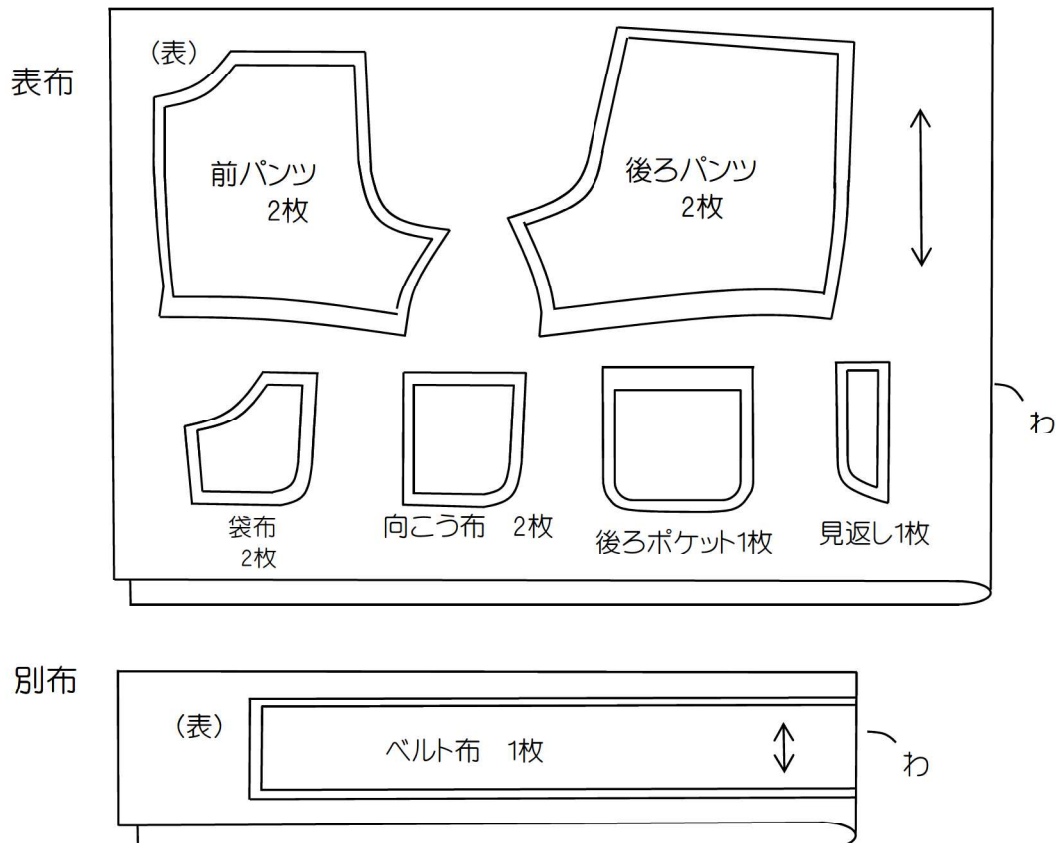


1. 後ろポケットを作って後ろパンツにつける

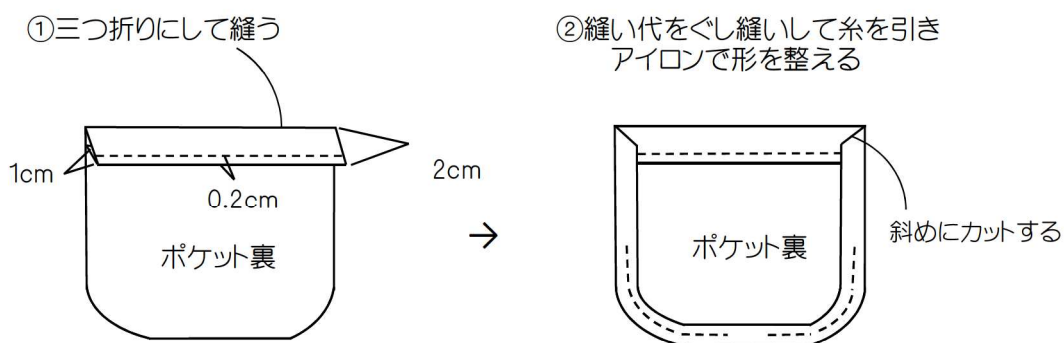


③後ろパンツにポケットを重ねてコバステッチで縫いつける

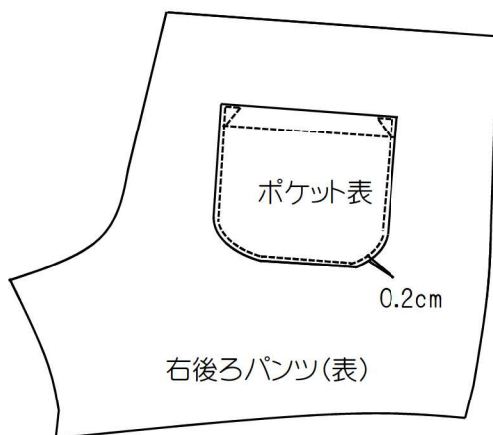


2. 後ろパンツの股上を縫う

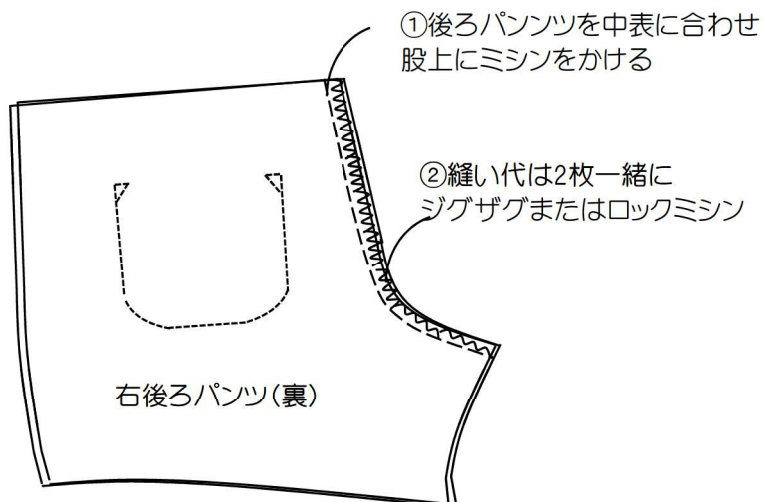


3.前ポケットを作る

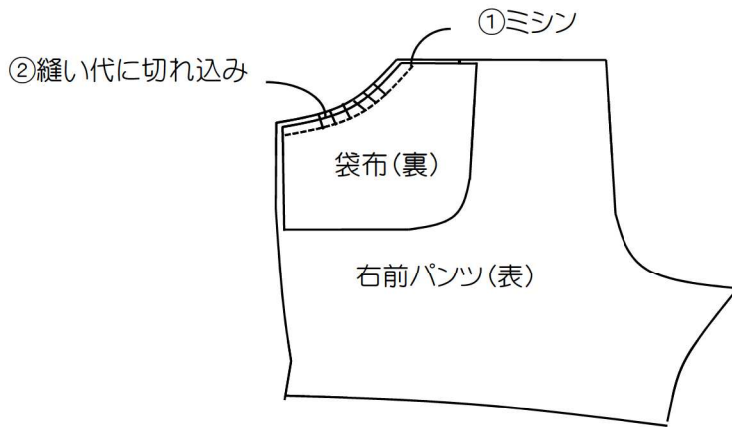



③袋布をパンツの裏側へ倒しポケット口に表からステッチ(左右とも)

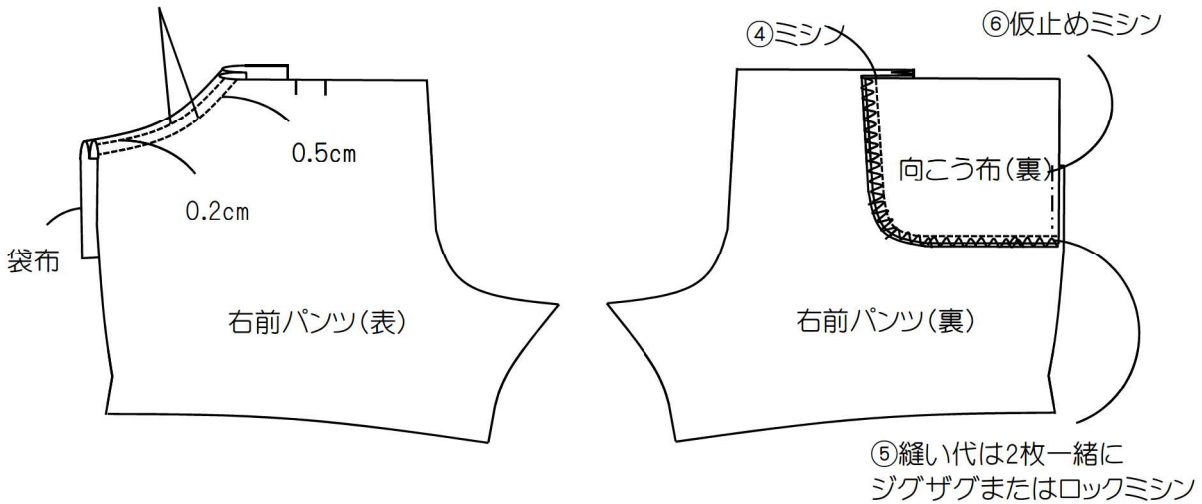


⑦前パンツを表にしてタックを折って向こう布と一緒に仮止めする(左右とも)

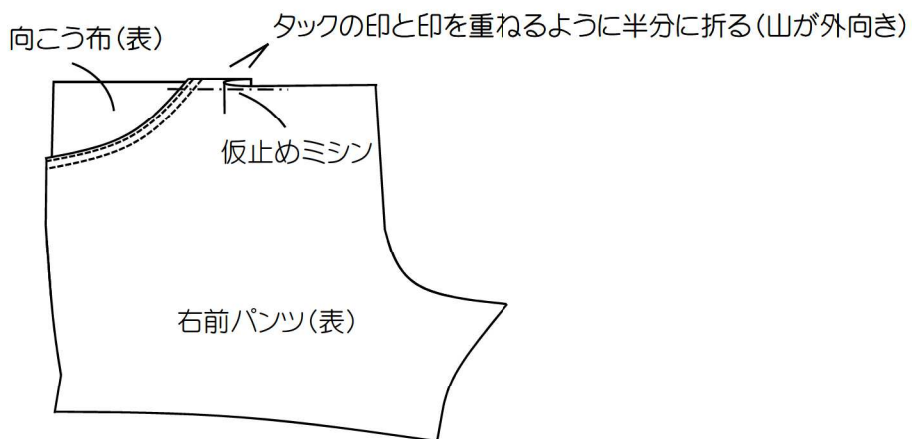




4.左前パンツに見返しをつけて股上を縫う

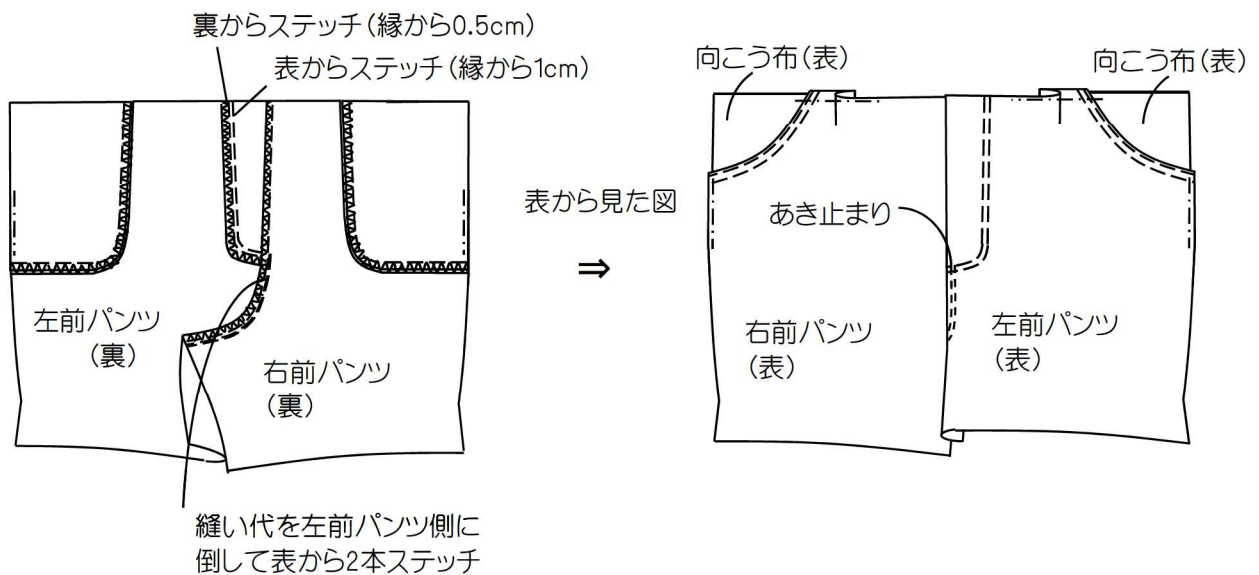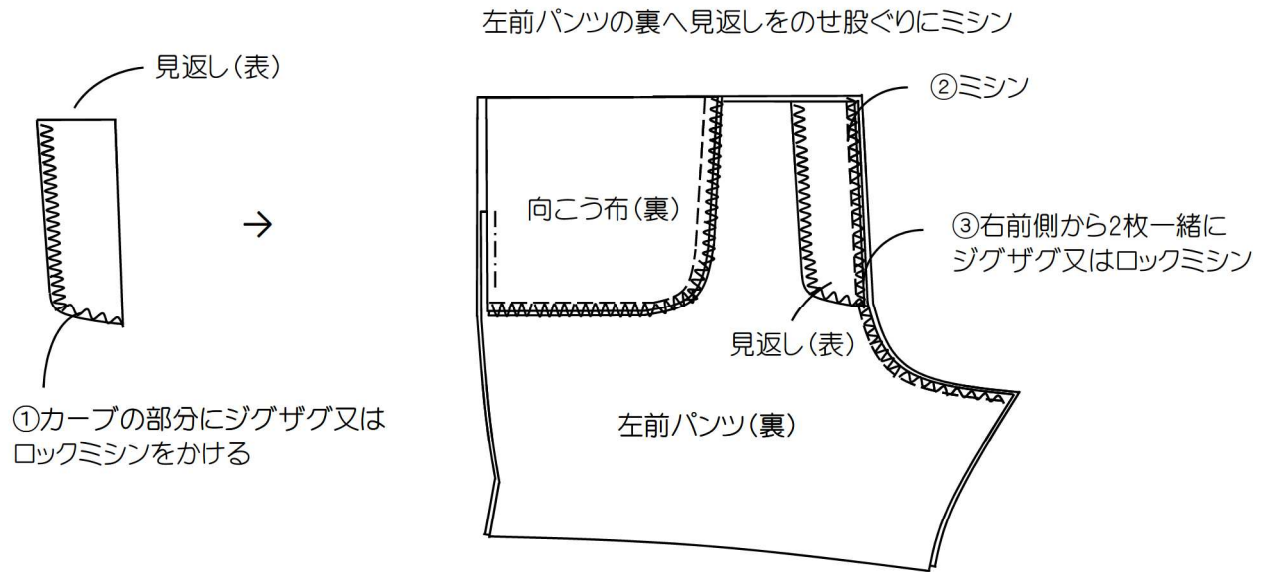

5.パンツの両脇と股下を縫う

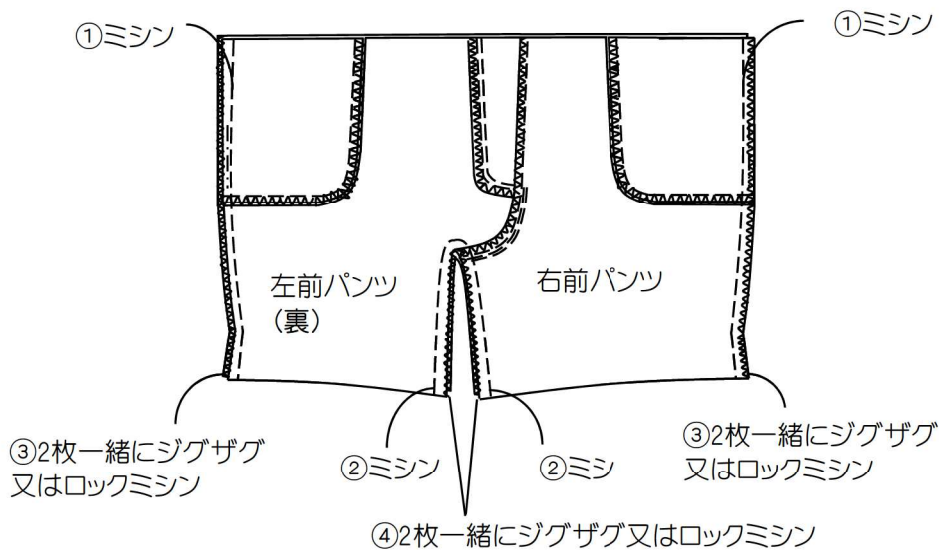


6. ウエストベルトをつくる

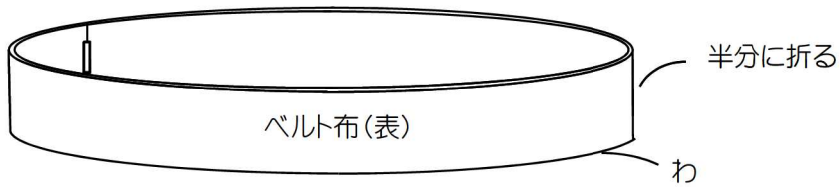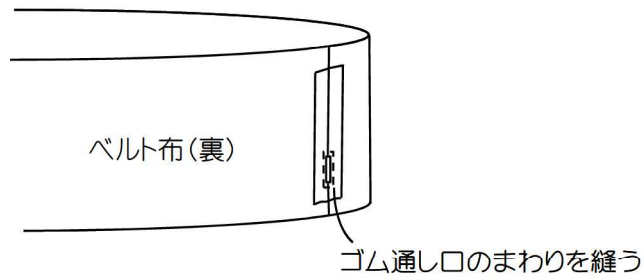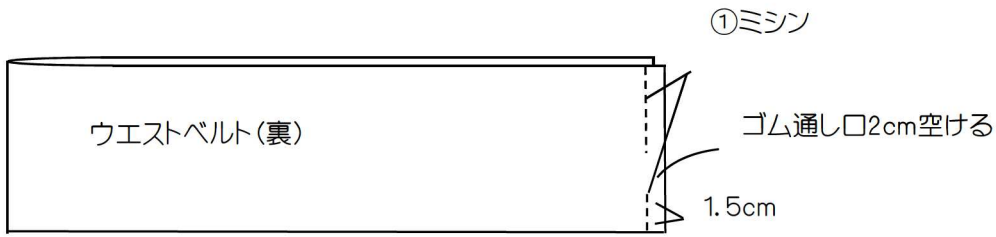


↓ベルト布を中へ入れてパンツと縫い合わせる


7. パンツとベルト布を縫い合わせる

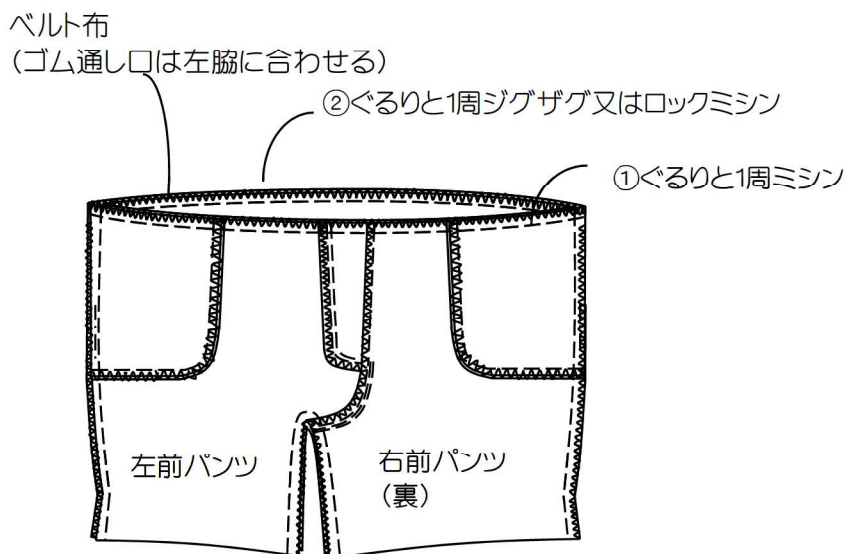


8. ベルト布の縫い代にパンツの表からステッチを入れる

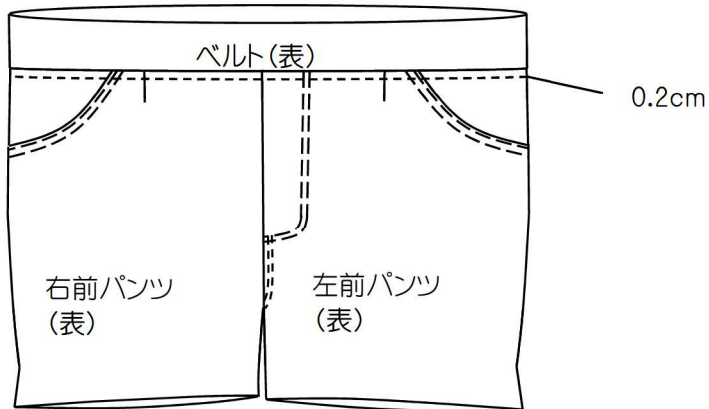

9. 裾の始末をする(左右ぐるりと縫う)

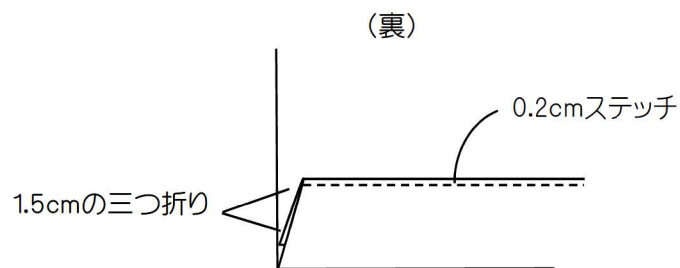

10. ウエストベルトにゴムを通し、お好みで飾りボタンを付ける

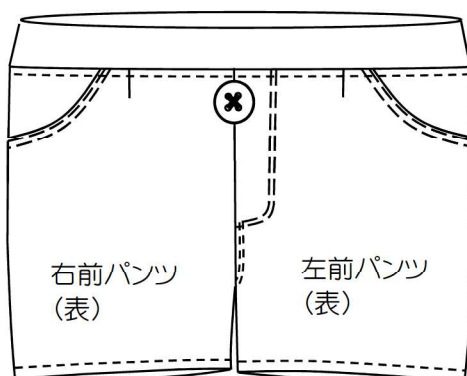

完成です♡