

t o c o . ギャザーカットソー

<材料>

前後身頃と袖部分・・・中厚天竺・ミニ裏毛などのニット
 スカート部分・・・ダブルガーゼ、シャツ・チュニックなどのコットン、
 中厚天竺ニット・やわらかめのリネンなど
 別布（衿・袖口）・・・リブ・スパンフライスなどの付属ニット
 その他・・・ニット専用伸び止めテープ

用尺（参考）

サイズ	身頃と長袖	身頃と半袖	スカート部分	スカート部分	別布
80	80cm幅/48cm	80cm幅/30cm	130cm幅/34cm	130cm幅/46cm	17cm幅/12cm
90	80cm幅/52cm	80cm幅/32cm	130cm幅/38cm	130cm幅/52cm	18cm幅/12cm
100	80cm幅/59cm	80cm幅/35cm	140cm幅/40cm	140cm幅/56cm	20cm幅/12cm
110	85cm幅/64cm	85cm幅/38cm	140cm幅/42cm	140cm幅/61cm	21cm幅/12cm
120	85cm幅/68cm	85cm幅/40cm	140cm幅/46cm	140cm幅/65cm	23cm幅/12cm

※別布は衿と半袖リブの場合


準備 ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする
 ★合印を付ける（前後身頃・前後スカート）

①後身頃（裏）の肩へニット専用伸び止めテープを付ける



②前スカートにギャザーを入れ、前身頃と縫い合わせる


(1) 前スカートのギャザー止まり位置から内側へギャザーを寄せるための粗目ミシンをかける

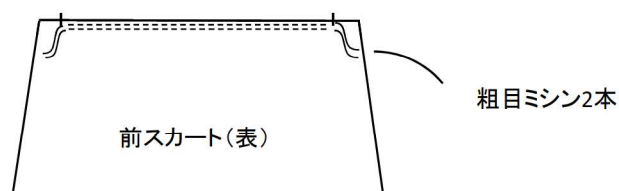

(2) つけ寸法に合わせて（前身頃の合印に前スカートのギャザー止まりの合印に合わせて）ギャザーを寄せる。



- (3) 前身頃と前スカートを中表に合わせてミシンで縫い、NO. 2/4
粗目ミシン糸をぬき、縫い代2枚を一緒にジグザグまたはロックミシンをかける
(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)
※縫い代は上へ倒す
※ロックミシンのカット数値はかがり幅によって調整してください。

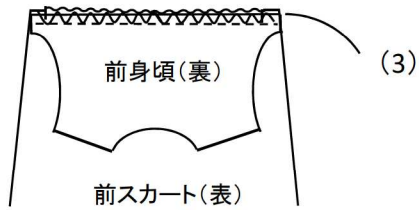

- ③後スカートにギャザーを入れ、後身頃と縫い合わせる
(②同様)

- ④縫い代を上へ倒し表からステッチをいれる (前後それぞれ)




- ⑤前身頃と後身頃を中表に合わせて肩を縫い、縫い代を一緒にジグザグミシンをかける
(縫い代は後ろへ倒す)
(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)



⑥袖を身頃に付ける（左右それぞれ）

NO. 3/4

(1) 袖を上身頃と中表に合わせミシンで縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける
(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)

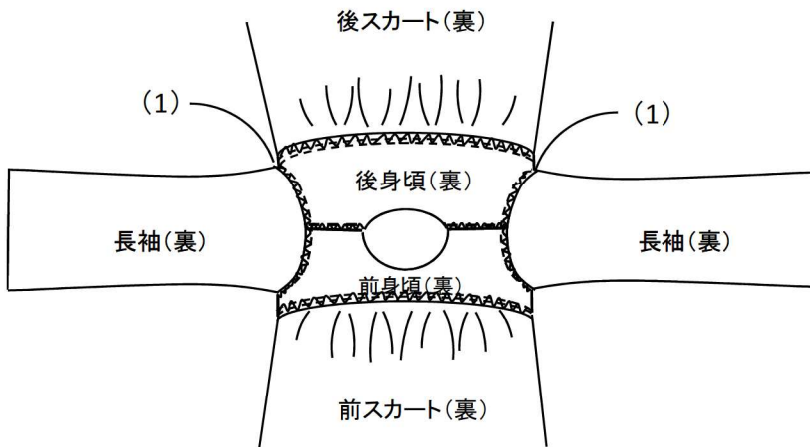


⑦脇を縫う（左右それぞれ）

※ロックミシンの場合でスカートに布帛を使用する際は、
ロックミシンの後に布帛部分のみミシンで本縫いする



⑧衿を作って身頃につける


- (1) 衿を作り表に返して2つ折りにし、身頃の中へ入れる。
- (2) 左肩と衿の縫い代を少しずらしてクリップで仮止めする
- (3) 衿をひっぱりながら右肩・後ろ中心・前中心にクリップで均等になるよう伸ばしながら仮止めする
- (4) 左肩から一周ミシンをかけて縫い代をまとめてジグザグミシンをかける
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

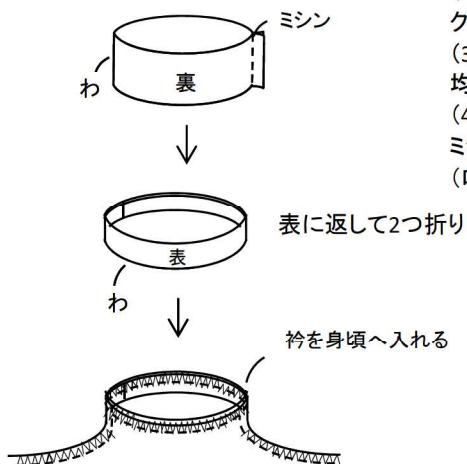

⑨袖リブを作って袖口へつける（左右それぞれ）（長袖・半袖同様）




袖リブを袖へ入れる

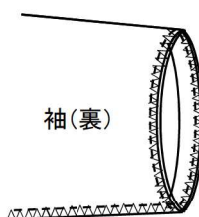

- (1) リブの縫い代と袖の縫い代を合わせ均等にクリップで止める
- (2) ぐるりと一周ミシンをかけて、縫い代を重ねてジグザグミシンをかける
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

⑩裾の始末をする(1周ぐるりと縫う)

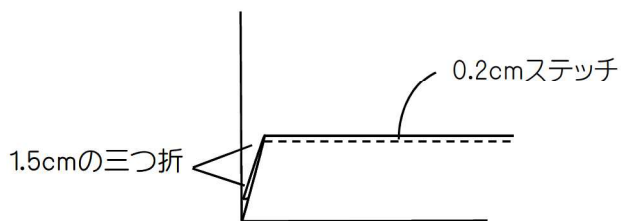

完成♪

