

TOCO. BOYS SWEAT SHORTS!

— toco. pattern shop —


- < 材料 > 表布 (前後パンツ) ... 裏毛・ミニ裏毛・厚手天竺などのニット生地
 (前後ポケット表布) ... 中厚でテンションの低めのニット (天竺・ミニ裏毛など)
 (前後ポケット裏布) ... 綿などの目の詰まった布帛など
 (ガーゼやニットは不向き)

別布 (ウエストベルト布・裾布) ... スポンリブ・スポンフライスなどの付属ニット
 平ゴム ... サイズによって異なります。(shop商品ページ参考)
 * 用尺は shop 商品ページを参考にしてください。


- < 準備 > . 型紙をカットし、貝割り合わせ、布をカットする。
 . ポケットの位置に印を付ける

① 後ろポケットを作って 後ろパンツに付ける。


① 後ろポケットの表・裏布を中表にし、ポケット口をぬい合わせる

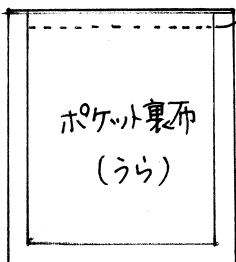


② ポケットを表に返し、ポケット口にミシンでステッチをかける。

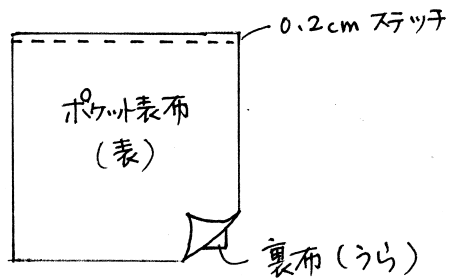

③ ポケットを裏にして、表布を出来上がりで裏側へ折り、アイロンで押しやる

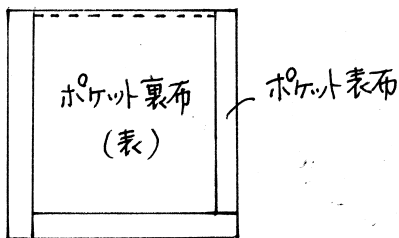


④ 後ろパンツにポケットを重ねてコバステッチでぬい付ける。

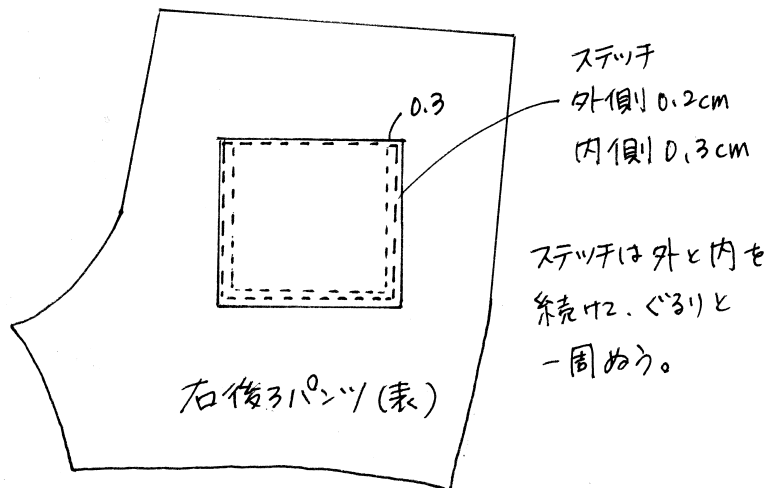


2 前ポケットを作り、前パンツに付ける


① 前ポケットの表布と裏布を中表に合わせ
ポケット口をぬい合わせる

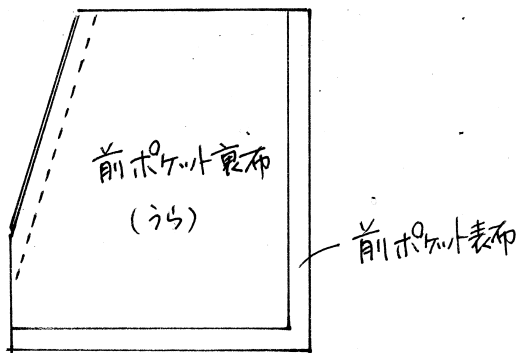

② ポケットを表に返し、ポケット口に
ミシンでステッチをかける

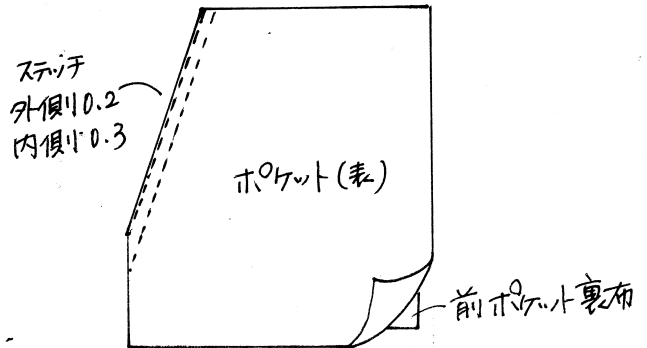


③ ポケットを裏にして、表布を出栗上がりで
うら側18折リ、アイロンで押さえる

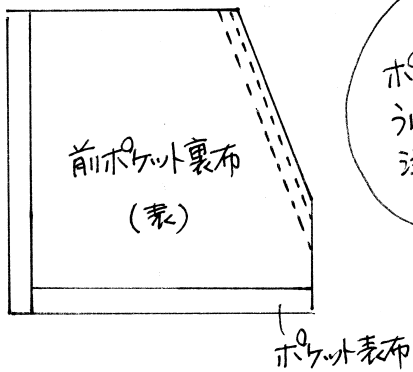

ポケット付けは
うら布が外れないよう
注意して下エい


④ 仮止みミシン

⑤ 前パンツにポケットを重ね、
コバステッチでぬい付ける

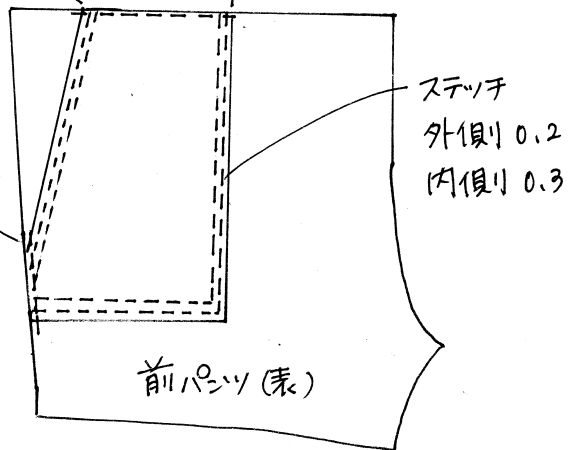


3 左右パンツの股上をぬい合わせる (前後それぞれ)

左右パンツを中表にし、股上をぬい合わせ (ロックミシンは
ぬい付2枚を一緒にジグザグミシン 2~3ミリカットし縫ながら
ぬい合わせる)

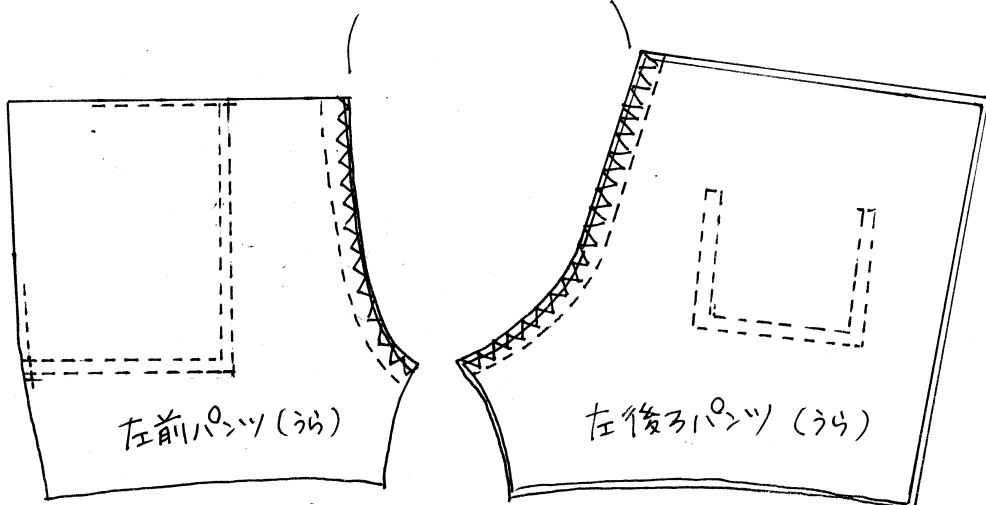


④ 前後パンツの両脇と股下をぬい合わせる。

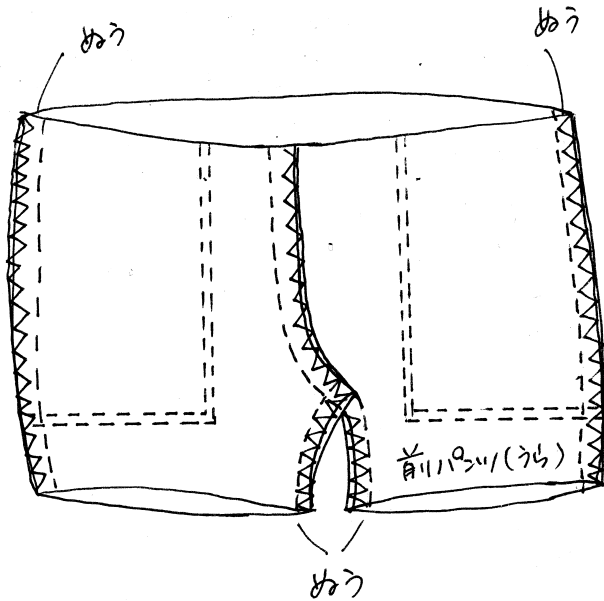


前後パンツを中表にし脇と股下をぬい合わせ
ぬい代2枚を一緒にジグザグミシン
(ロックミシンは端を2~3ミリカットしながら
ぬい合わせる)


⑤ ウエストベルトを作り、パンツに付ける。

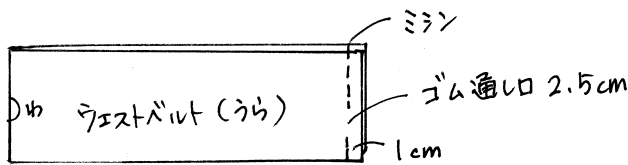

↓ 半分に折る(表に表)

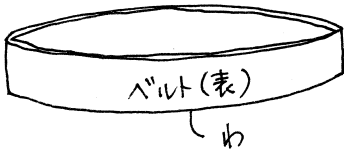


パンツのウエストへ入れる(パンツは裏の表)

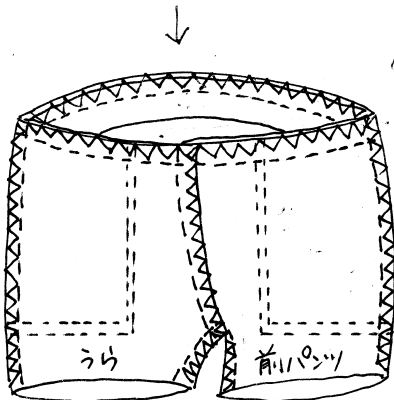

パンツのウエストにベルト布を半分
折った状態で入れ、重ね
一周ミシンをかけ
ぬい代をまとめてジグザグ
★ロックミシンは端を2~3mm
カットしながらぬい合わせる

⑥ 裾の始末をする(左右)

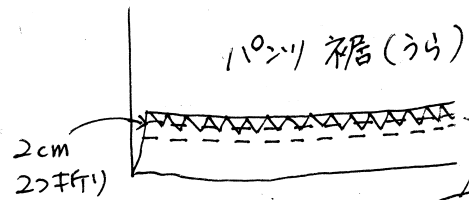

左右それぞれ
端ミシン又は
ロックミシンをかけ
2つ折りにして
ステッチをぐるりとかける

ステッチ
外側0.2
内側0.3



表に返して完成!

— ホックの生地について—
テンションの低い生地が
ぬいやすくオススです。
又、うら布は布帛のオス
オススしています。